


ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55431

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

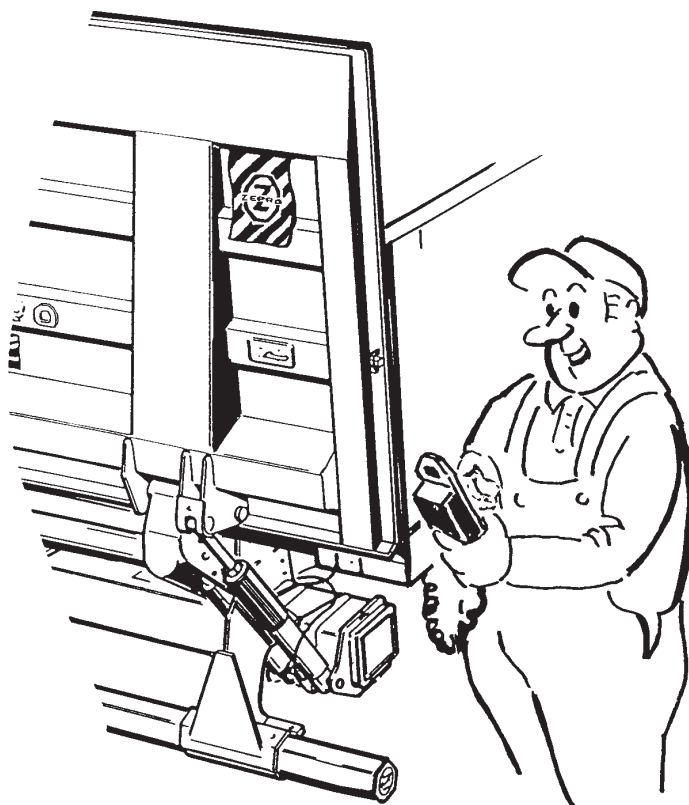

Monteringssats / Mounting kit 53932

MB Sprinter 300 series, VW Crafter 35

Hjulbas / Wheel base = 3665mm

(Enkel och Dubbelhytt / Single and double cab)

2007-09-17

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244


E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 53932

Ingående detaljer / included parts


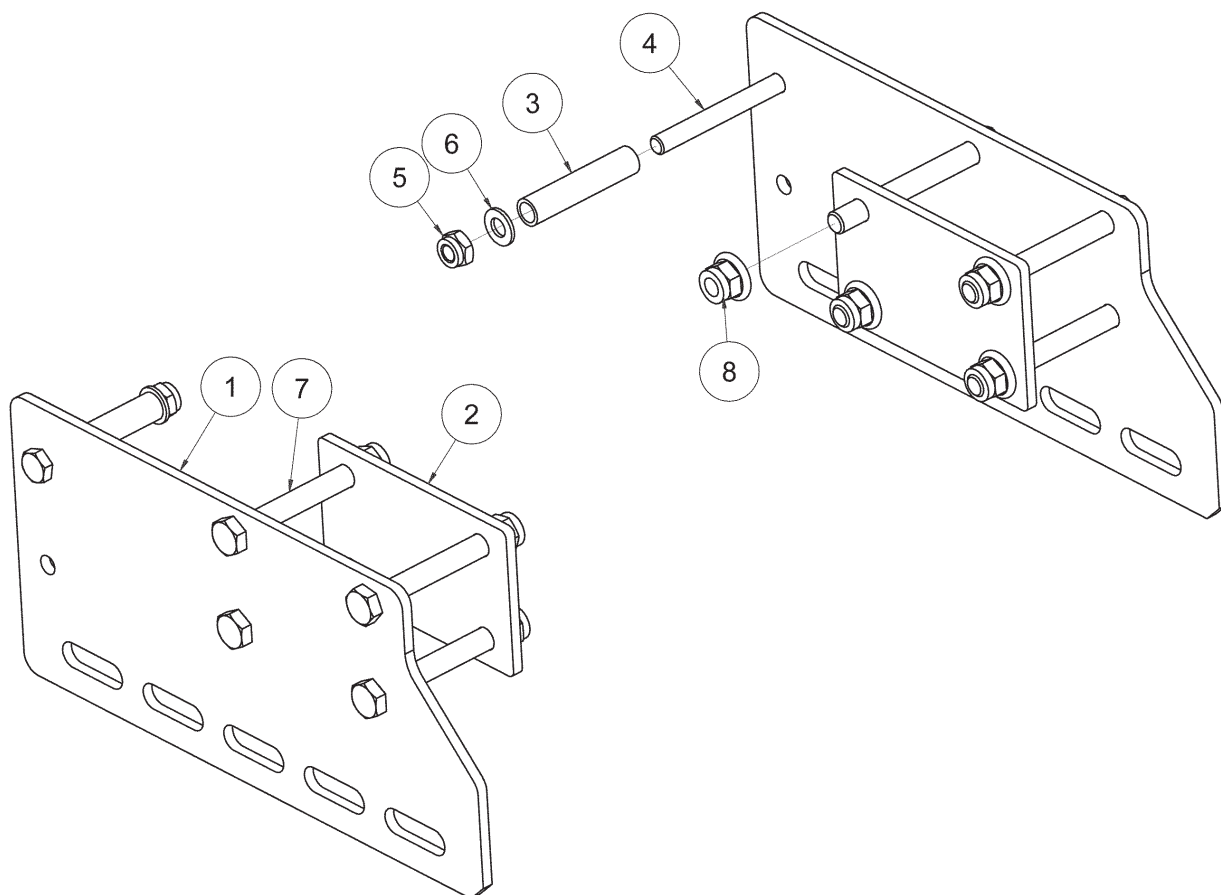


Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Ramfäste	Bracket	2	53931
2.	Förstärkning insida	Reinforcement Plate	2	53925
3.	Distansrör	Spacer	2	63242
4.	Skruv M10x90	Screw M10x90	2	22305
5.	Mutter M10	Nut M10	2	20170
6.	Bricka	Washer	2	20184
7.	Skruv M12x110	Screw M12x110	8	22304
8.	Mutter M12	Nut M12	8	21980

Monteringsanvisning / Installation instruction


1) Gör uttag i bakre plåt och montera ramfäste för monteringssats på lastbilschassi i befintliga hål. Använd 4 st. M12x110 (90 Nm) samt 1 st. förstärkningsplåt.

1) Make cut-outs on the trucks rear plate and install bracket for mounting kit in available holes. Use 4 pcs. M12x110 (90 Nm) and 1 pce. reinforcement plate.

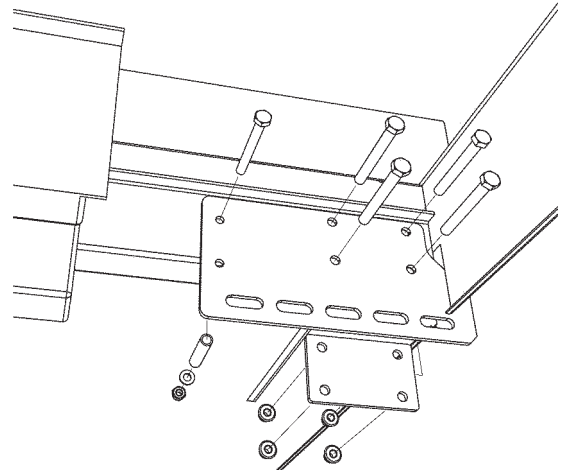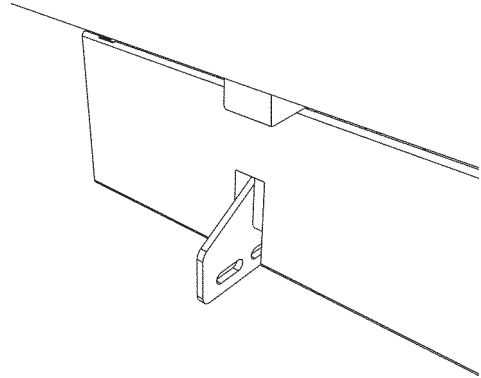

1.1) Borra upp hålet på bilramens insida till Ø15mm, så att distansen kan gå igenom. Använd 1st. M10x90 (50 Nm), mutter, bricka samt en distans.


1.1) Enlarge the hole on the inside of the truck frame to Ø15mm so the distance can go through. Use 1 pce. M10x90 (50 Nm), nut, washer and a spacer.

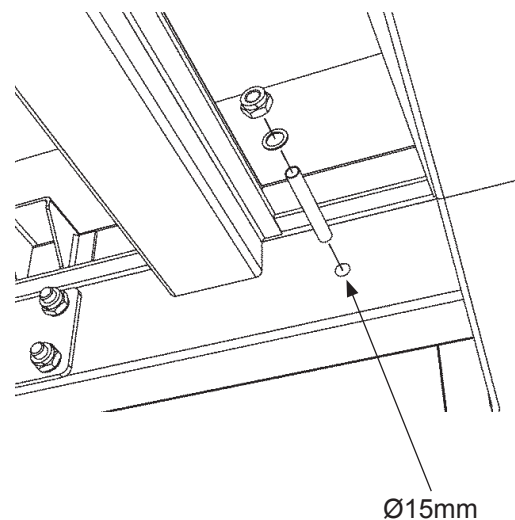

Monteringsanvisning / Installation instruction

2. Vid behov kan en stödplåt* monteras för att förstärka upp hjälpram. Använd 3st. M10x30 (50 Nm).

2. In some cases a support plate* can be installed to strengthen the sub frame. Use 3 pcs. M10x30 (50 Nm).

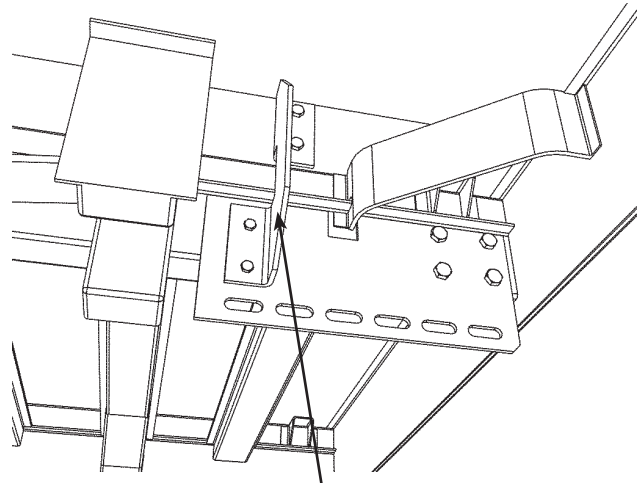


* stödplåten ingår ej i standardutrustning.
Kan beställas separat på art. nr. 53780

*the support plate is an optional extra-if
required please order art. no. 53780

3. Montera lyft enligt ordinarie anvisning
(se kapitel 5).

3. Install tail-lift according to the ordinary installation
instructions. (see chapter 5).

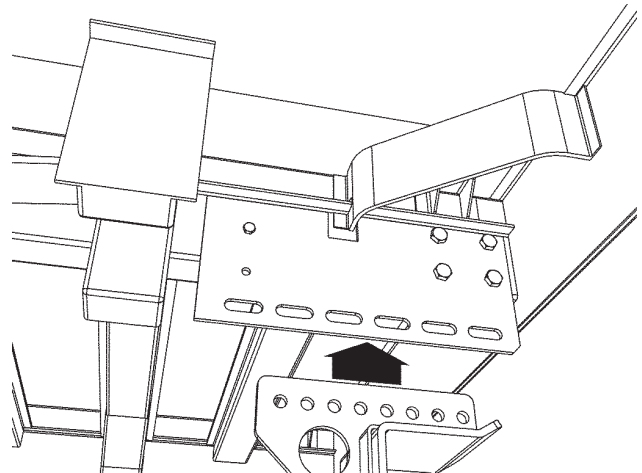

OBS! Vid montering av lyft på lastbilar med korta överhäng är det nödvändigt att göra urskärningar i bakkant av chassi (se kapitel 16.2 i ordinarie monteringsanvisning).

NB! When installing tail-lift on trucks with short overhang it is necessary to make cut-outs for the lift arm on the back of the truck frame (see chapter 16.2 in ordinary installation instruction).

