


ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55435

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

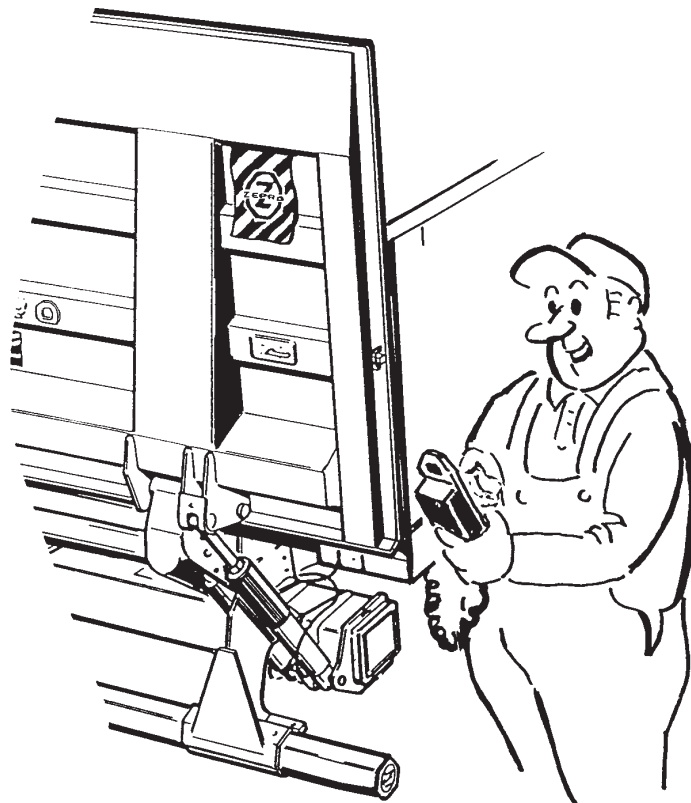

Monteringssats / Mounting kit 53898

MB 500 series, VW Crafter 50

Hjulbas / Wheel base = 3665mm

2007-06-12

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244



E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instructions

Art. nr 53898

ingående detaljer / included parts

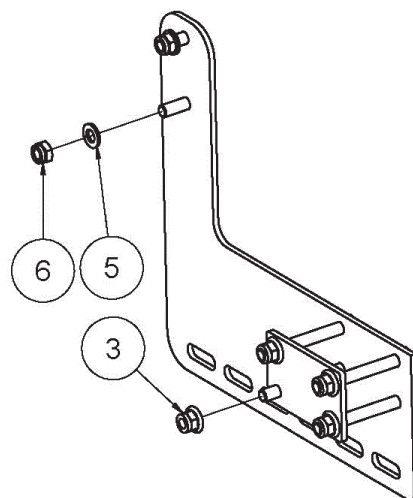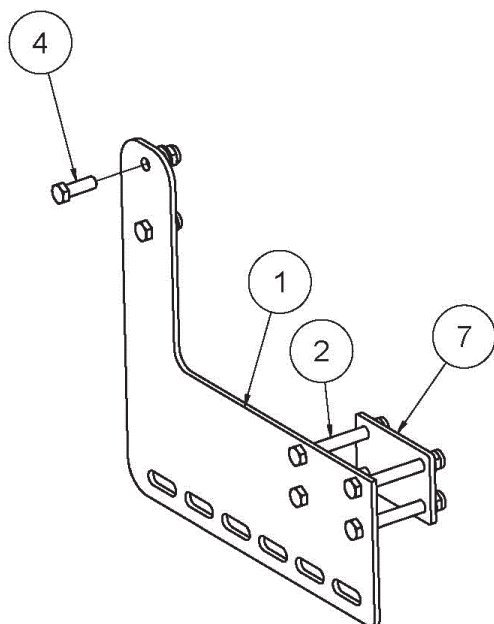


Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Ramfäste H/V	Bracket R/L	2	53883
2.	Skruv M12x100	Screw M12x100	8	21597
3.	Mutter M12	Nut M12	8	21980
4.	Skruv M12x35	Screw M12x35	4	21311
5.	Bricka	Washer	4	20181
6.	Mutter M12	Nut M12	4	21664
7.	Förstärkning, ramfäste	Reinforcement, bracket	2	53899

Monteringsanvisning / Installation instructions

1) Montera ramfäste för monteringssats på lastbilschassi i befintliga hål.

1) Install bracket for mounting kit on truckframe in available holes.

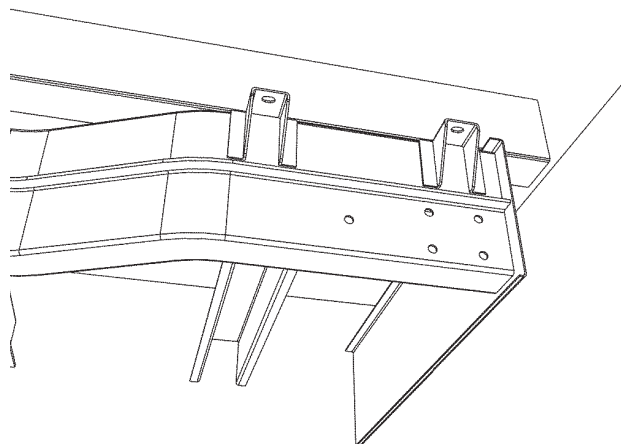


1.1) Använd 4 st. M12x100 (90 Nm) samt 1 st. förstärkningsplåt.

1.1) Use 4 pcs. M12x100 (90 Nm) and 1 pce. reinforcement plate.


1.2) Hål i hjälpram borraras $\varnothing 12,5\text{mm}$. Använd 2st. M12x35 (90 Nm).

1.2) Drill the $\varnothing 12,5\text{mm}$ holes in the subframe. Use 2 M12x35 (90 Nm)

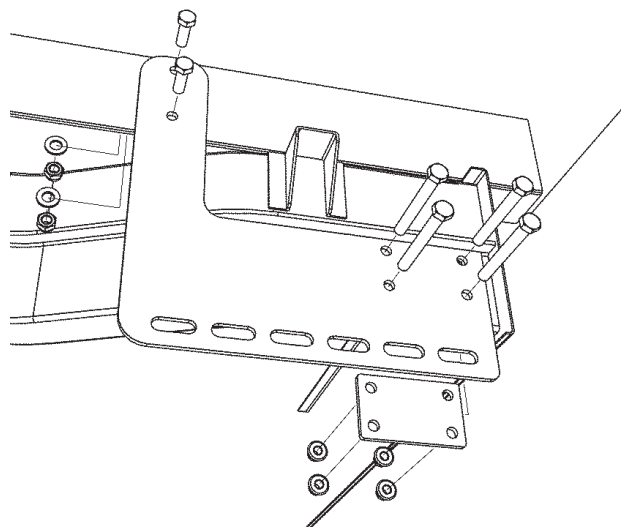

2. Montera lyft enligt ordinarie anvisning.

2. Install tail-lift according to the ordinary installation instructions.

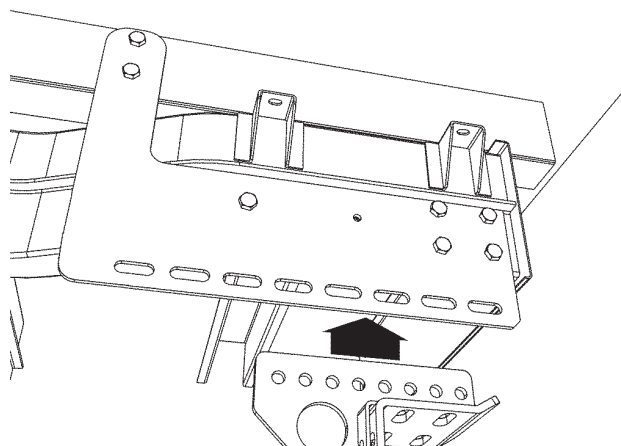

OBS! Vid montering av lyft på lastbilar med korta överhäng kan det vara nödvändigt att göra urskärningar i bakkant av chassi

NB! When installing tail lift on trucks with short overhang it is necessary to make cut-outs for the liftarm on the back of the truckframe.

