

ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55438

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS



Monteringssats / Mounting kit 53646 **Ford 260, 300, 330, 350 and 2000** **(Extension)**

2007-06-12

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244


E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 53646

ingående detaljer / included parts

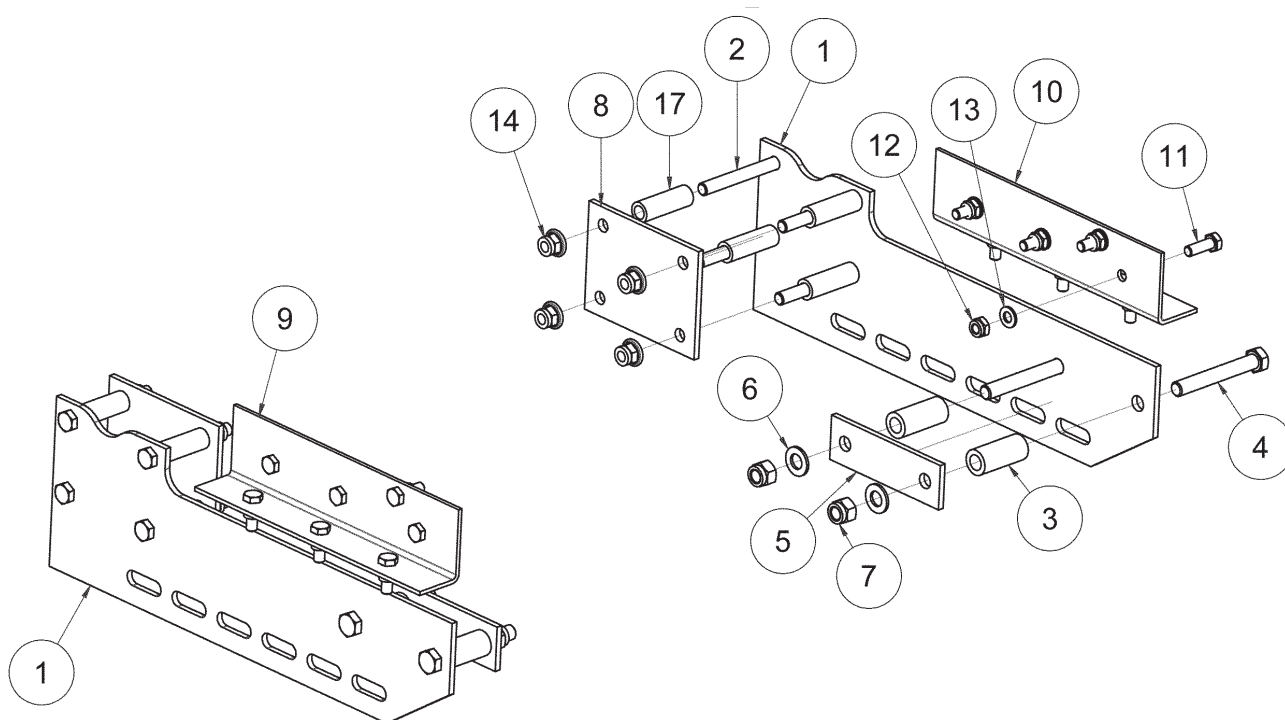

Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Ramfäste H/V	Bracket R/L	2	53729
2.	Skruv M12x100	Screw M12x100	8	21597
3.	Distansrör	Spacer	4	51831
4.	Skruv M14x100	Screw M14x100	4	22116
5.	Platta	Plate	2	51830
6.	Bricka	Washer	4	53863
7.	Mutter M14	Nut M14	4	21484
8.	Platta	Plate	2	51829
9.	Ramförst, Hjäpram, Vä	Reinforcement, sub frame, left	1	52987
10.	Ramförst, Hjäpram, H	Reinforcement, sub frame, right	1	52986
11.	Skruv M10x30	Screw M10x30	14	21977
12.	Mutter M10	Nut M10	14	20170
13.	Bricka	Washer	14	20184
14.	Mutter M12	Nut M12	8	21980
17.	Distansrör	Spacer	8	53286


Monteringsanvisning / Installation instruction

1) Montera ramfäste för monteringsatts på lastbilschassi i befintliga hål. Använd 4 st. M12x100 (90 Nm) samt 1 st. förstärkningsplåt.

1) Install bracket for mounting kit on truckframe in available holes. Use 4 pcs. M12x100 (90 Nm) and 1 pce. reinforcement plate.


1.1) Borra hål i bilramens förlängning. Använd 2st. M14x100 (50 Nm), mutter, bricka samt en distans.

1.1) Drill a hole into truckframes extension. Use 2 pce. M14x100 (50 Nm), nut, washer and a spacer.

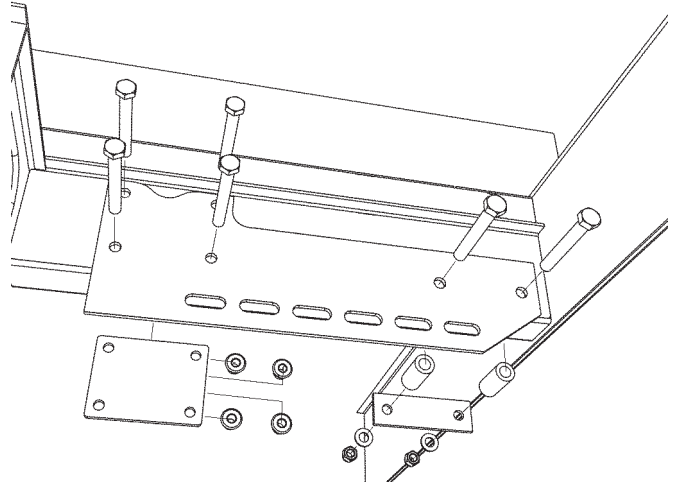


2. Vid behov kan en stödplåt* monteras för att förstärka upp hjälpram. Använd 7st. M10x30 (50 Nm).

2. In some cases a support plate* can be installed to strengthen the subframe. Use 7 pcs. M10x30 (50 Nm).

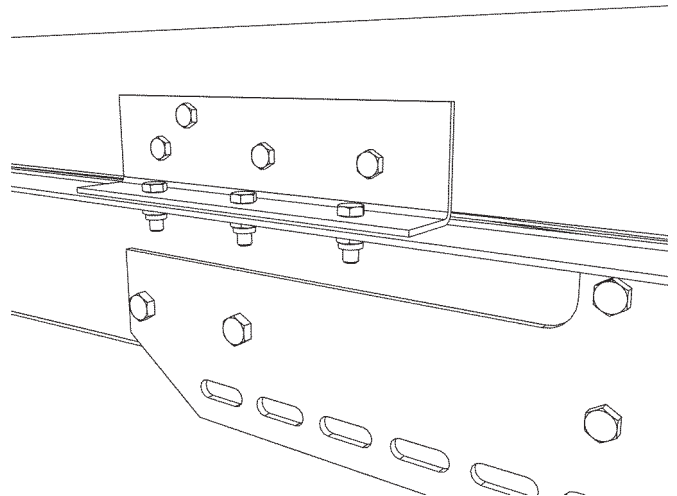

3. Montera lyft enligt ordinarie anvisning (se kapitel 5).

3. Install tail-lift according to the ordinary installation instructions. (see chapter 5).

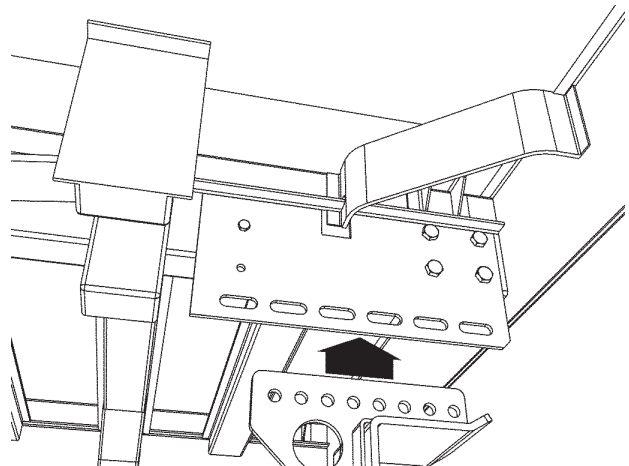

OBS! Vid montering av lyft på lastbilar med korta överhäng är det nödvändigt att göra urskärningar i bakkant av chassi (se kapitel 16.2 i ordinarie monteringsanvisning).

NB! When installing tail-lift on trucks with short overhang it is necessary to make cut-outs for the liftarm on the back of the truckframe (see chapter 16.2 in ordinary installation instruction).

