


ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55619

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

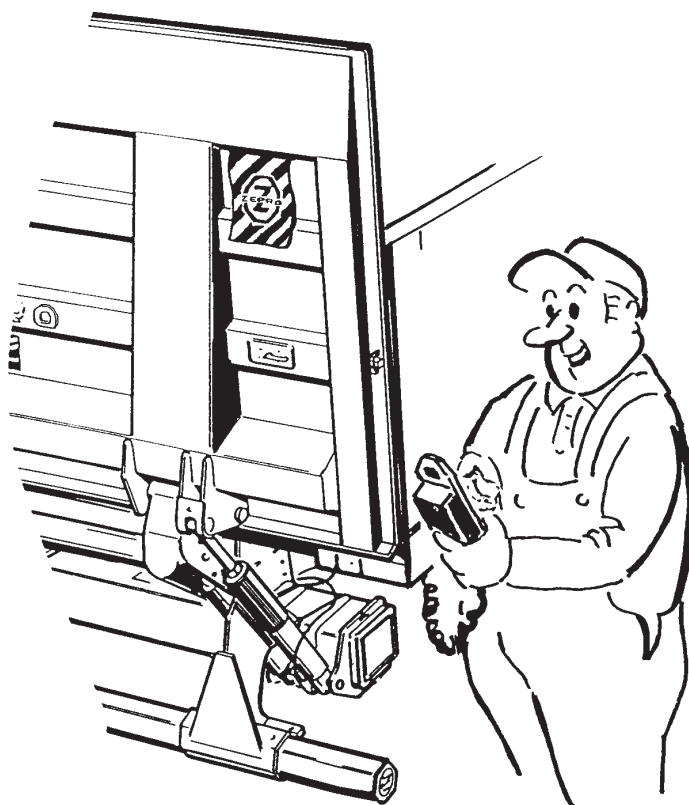

Z 100-110/130

Monteringssats / Mounting kit 56479

MB 500 series, VW Crafter 50

Hjulbas / Wheel base = 3665 mm

Enkel- & dubbelhytt / Single- & double cab

2008-09-24

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244



E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instructions

Art. nr 56479

ingående detaljer / included parts

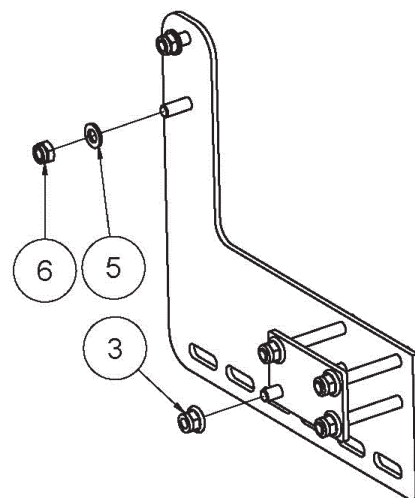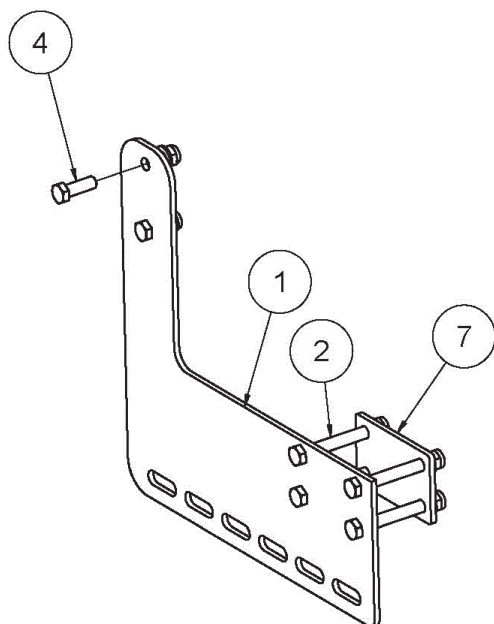

Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Ramfäste H/V	Bracket R/L	2	56473
2.	Skruv M12x100	Screw M12x100	8	21597
3.	Mutter M12	Nut M12	8	21980
4.	Skruv M12x35	Screw M12x35	4	21311
5.	Bricka	Washer	4	20181
6.	Mutter M12	Nut M12	4	21664
7.	Förstärkning, ramfäste	Reinforcement, bracket	2	53899

Monteringsanvisning / Installation instructions

1) Montera ramfäste för monteringssats på lastbilsschassi i befintliga hål.

1) Install bracket for mounting kit on truckframe in available holes.

1.1) Använd 4 st. M12x100 (90 Nm) samt 1 st. förstärkningsplåt.





1.1) Use 4 pcs. M12x100 (90 Nm) and 1 pce. reinforcement plate.

1.2) Hål i hjälpram borras $\varnothing 12,5$ mm. Använd 2 st. M12x35 (90 Nm).

1.2) Drill the $\varnothing 12,5$ mm holes in the subframe. Use 2 M12x35 (90 Nm)

2. Det mindre ramfästet monteras enligt bild, dvs. med "slutplåten" lutande inåt bilen samt att "slutplåten" monteras med U-et pekande i bilens färdriktning. Vid hopmontering av stora och lilla ramfästet ska bultarna monteras med bultskallarna vända mot bilens mitt. (Se bild) För fortsatt montering se ordinarie anvisning för Z-100.


2. Install the smaller bracket according to picture, namely with "endplate" leaning towards middle of the truck. Install the U-profile "endplate" with the U pointing to front of the vehicle. At together installation of the small and big bracket the bolts must be installed with the bolt skulls turned towards the middle of the truck. (See picture). To continue installation see regular installation instruction for Z-100

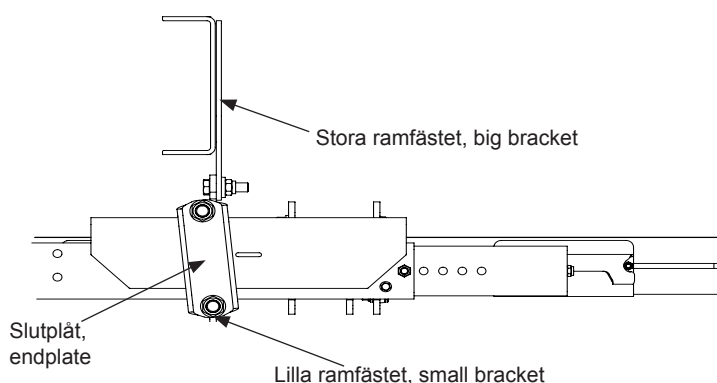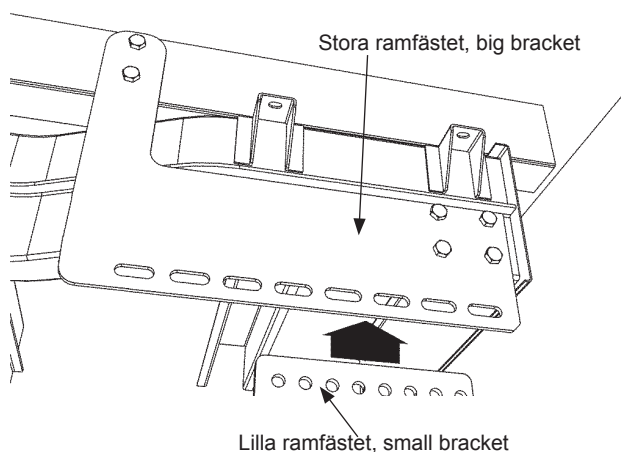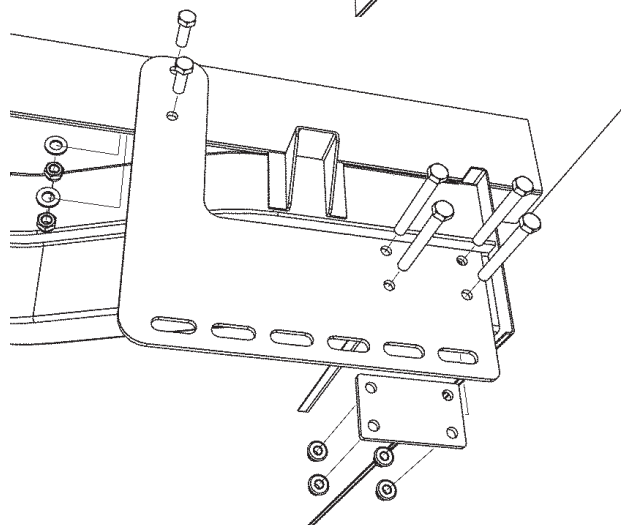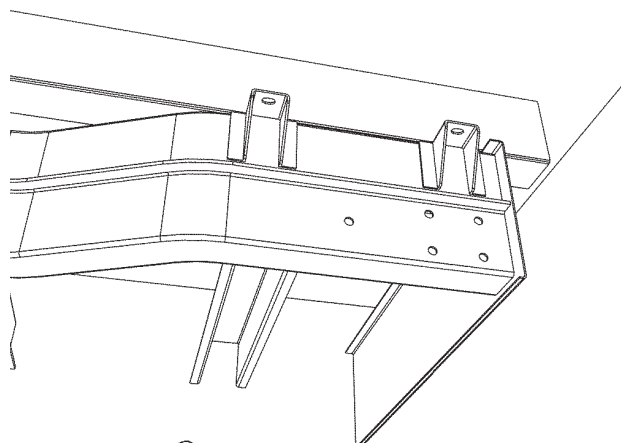

Monteringsanvisning / Installation instructions

OBS! Vid montering av lyft på lastbilar med korta överhäng kan det vara nödvändigt att göra urskärningar i bakkant av chassi

NB! When installing tail lift on trucks with short overhang it is necessary to make cut-outs for the liftarm on the back of the truckframe.

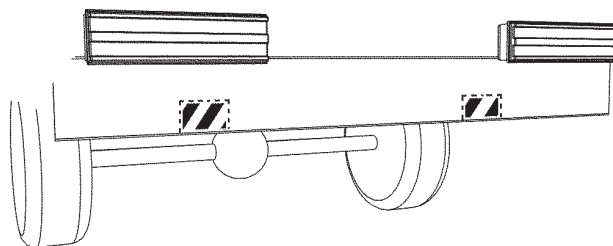

Kontrollera framaxel trycket efter montering av Z 100 på Crafter / Sprinter med dubbelhytt. Följ alltid lastbils tillverkarens påbyggaranvisningar.

Check front axle pressure after installation of Z100 at Crafter / Sprinter with double cab. Furthermore, refer to the truck manufacturer's instructions for auxiliary equipment.