


ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55798

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTION

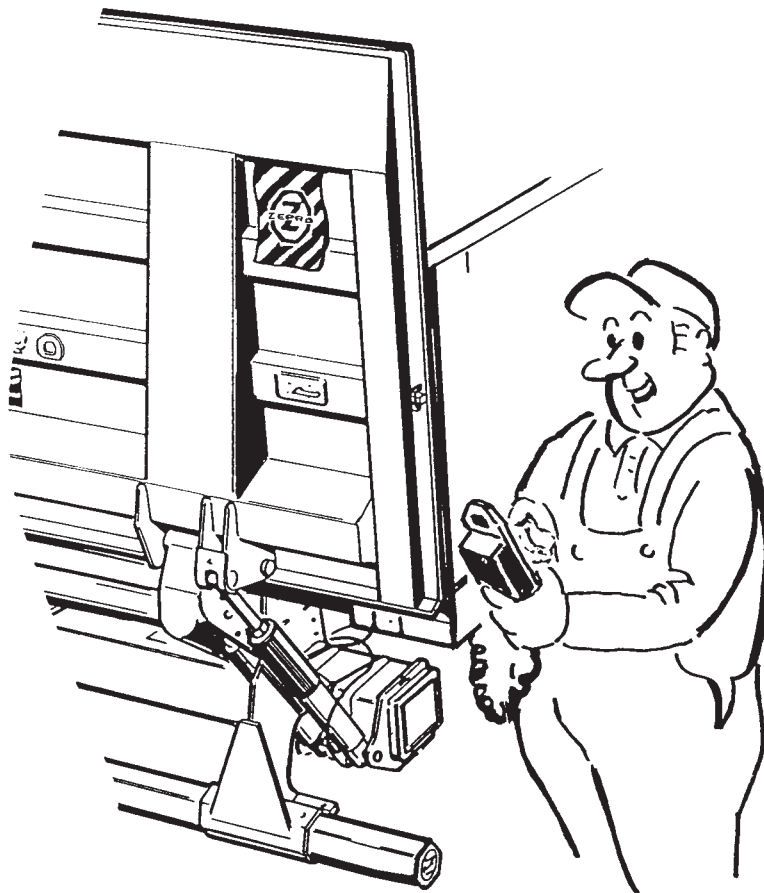

Monteringssats/Mounting kit VW T5 56908 & 53742

2009-06-25

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244


E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 56908

Ingående detaljer / included parts

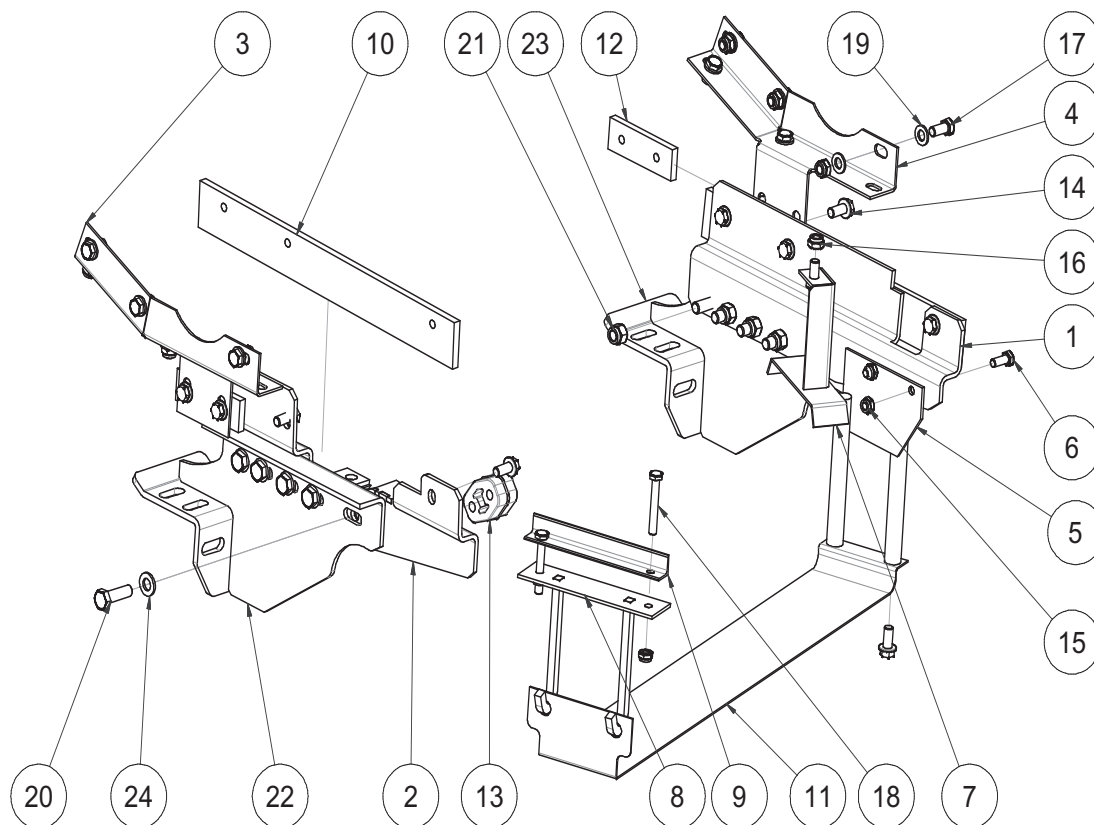


Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Ramfäste vänster	Bracket left	1	52436
2.	Ramfäste höger	Bracket Right	1	52435
3.	Förstärkning plåt höger	Reinforcment plate right	1	52462
4.	Förstärkning plåt vänster	Reinforcment plate left	1	52472
5.	Reservhjulhållare bakre	Spare wheel bracket rear	1	52438
6.	Sexkantskruv M10x25	Hexagon head screw M10 x25	2	20154
7.	Mothåll reservhjul	Holder on spare wheel	1	52442
8.	Reservhjulshållare främre	Spare wheel holder front	1	52445
9.	Fästvinkel	Angel bracket	1	52484
10.	Fästjärn	Bracket	2	63433
11.	Reservhjulhållarplåt	spare wheel holder plate	1	Befintlig/existing
12.	Gängska	Thread pad	2	52455
13.	Gummiupphängare	Rubber mounting	1	22249
14.	Flänsskruv M12x25	Flangescrew M12x25	12	22020
15.	Sexkantmutter M10	Hex nut M10	4	20170
16.	Sexkantmutter M12	Hex nut M12	11	21664
17.	Sexkantskruv M12x25	Hexagon head screw M12x25	11	22279
18.	Sexkantskruv M10x70	Hexagon head screw M10x70	2	64556
19.	Bricka	Washer	20	20181
20.	Sexkantskruv M14	Hexagon head screw M14	10	64556
21.	Sexkant mutter M14	Hexagon nut M14	10	21484
22.	Ramfäste höger	Mounting bracket right	1	53740
23.	Ramfäste vänster	Mounting bracket left	1	53741
24.	Bricka	Washer	10	53863

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 53742

Ingående detaljer / included parts

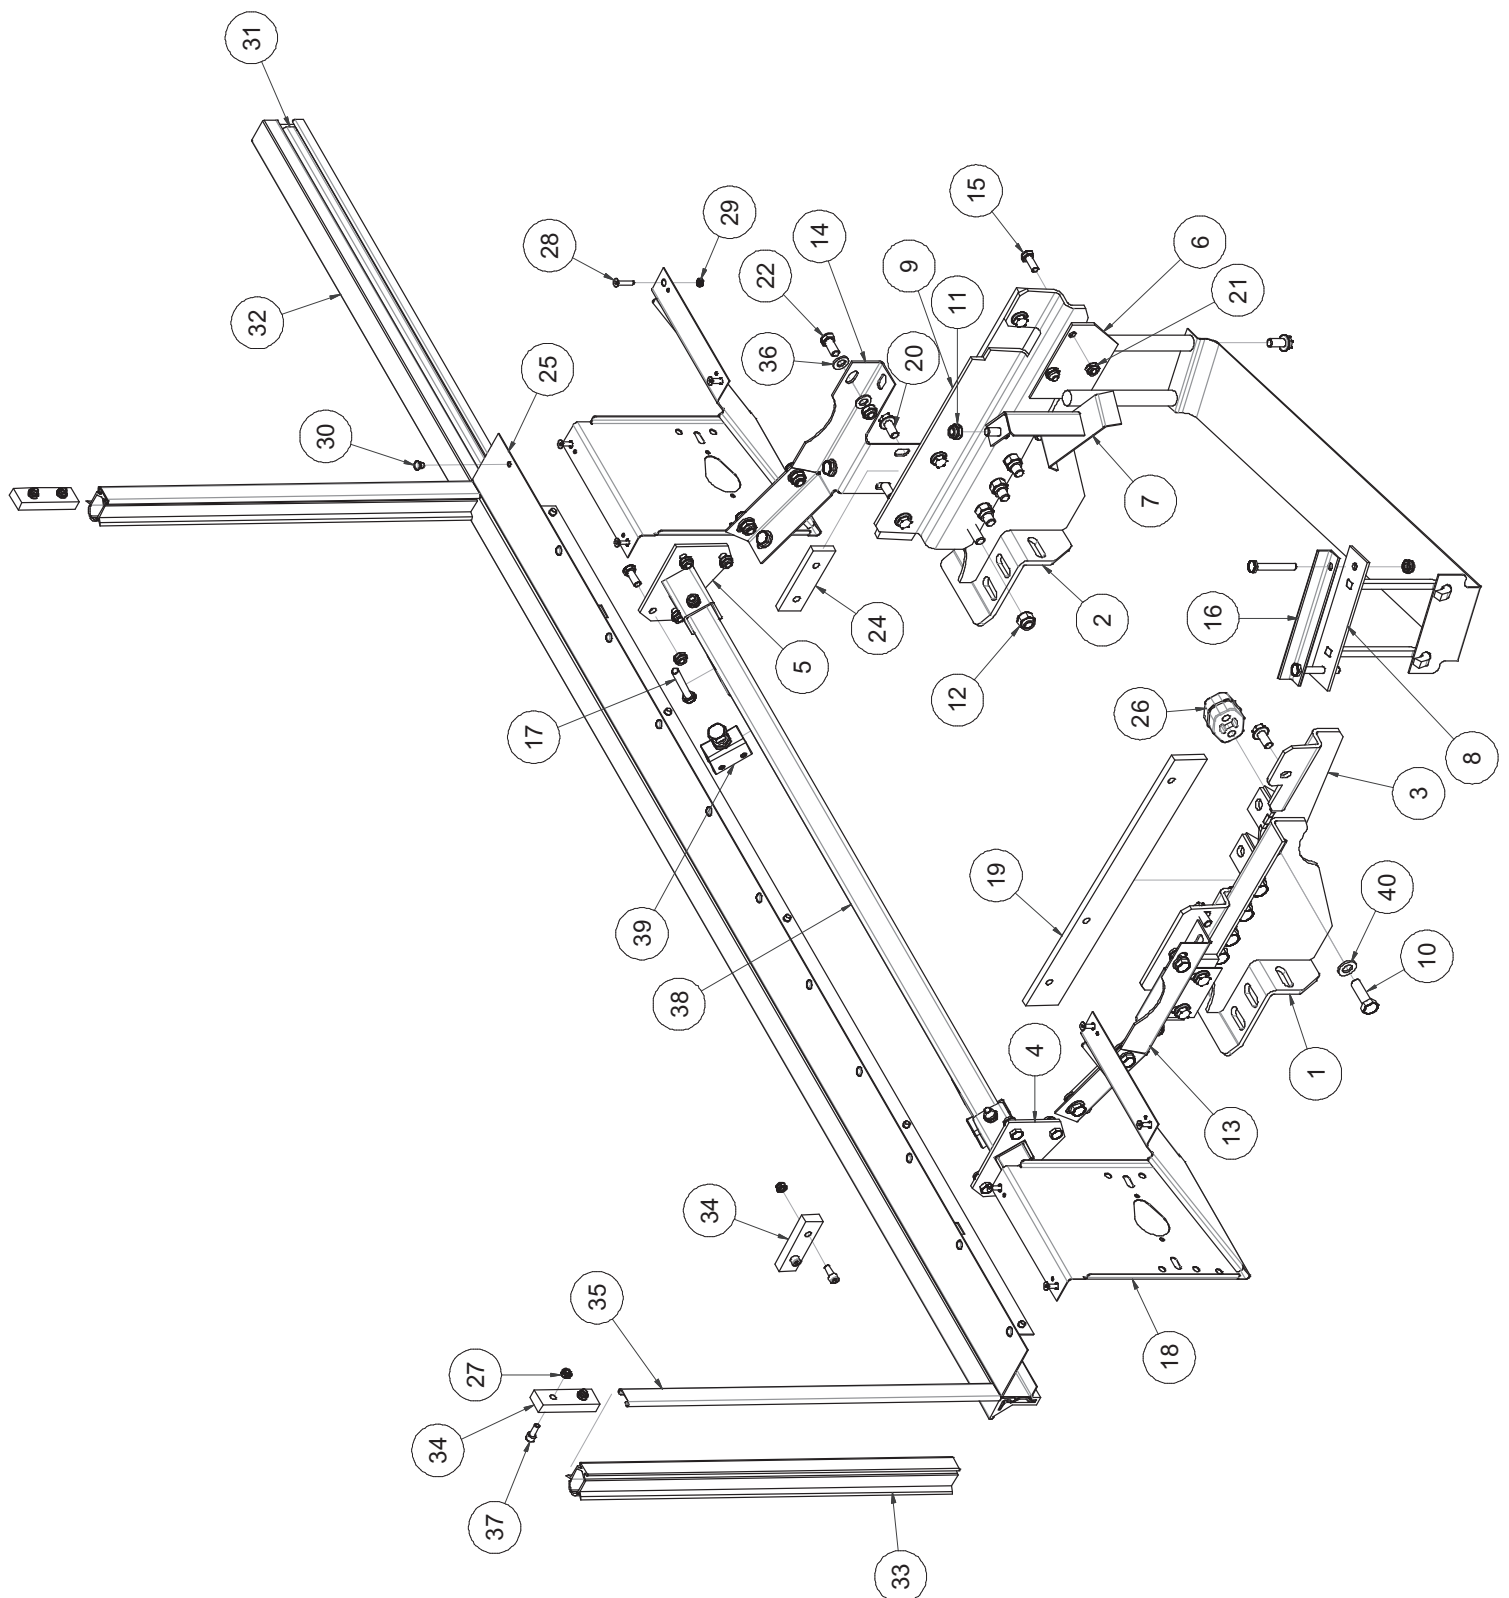

Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Ramfäste höger	Bracket right	1	52435
2.	Ramfäste vänster	Bracket left	1	52436
3.	Ramfäste höger	Bracket right	1	52435
4.	Fäste armstopp höger	Bracket lift arm stop right	1	52498
5.	Fäste armstopp vänster	Bracket lift arm stop left	1	52285
6.	Reservhjulhållare bakre	Spare wheel bracket rear	1	52438
7.	Mothåll reservhjul	Holder on spare wheel	1	52442
8.	Reervhjulshållare främre	Spare wheel holder front	1	52445
9.	Ramfäste vänster	Bracket left	1	52436
10.	Sexkantsskruv M14	Hexagon head screw M14	10	64556
11.	Sexkantmutter M12	Hex nut M12	11	21664
12.	Sexkantmutter M14	Hex nut M14	10	21484
13.	Förstärknings plåt höger	Reinforcment plate right	1	52462
14.	Förstärknings plåt vänster	Reinforcment plate left	1	52472
15.	Sexkantsskruv M10x25	Hexagon head screw M10x25	2	20154
16.	Fästvinkel	Angel bracket	1	52484
17.	Sexkantsskruv M10x70	Hexagon Head screw M10x70	2	22248
18.	Lyktplåt	Rear light bracket	2	54379
19.	Fästjärn	Bracket	2	63433
20.	Flänskruv M12x25	Flangescrew M12x25	12	22020
21.	Sexkantmutter M10	Hex nut M10	4	20170
22.	Sexkantsskruv M12x25	Hexagon head screw M12x25	11	22279
23.	Reservhjulshållare	Sparepart wheek holder plate	1	Befintlig/Existing
24.	Gängskena	Thread pad	2	52455
25.	Anslagsbalk	Rear beam	1	52503
26.	Gummiupphängning	Rubber mounting	1	22249
27.	Sexkantmutter M8	Sex head nut M8	6	20403
28.	Försänkt skruv M6x30	Countersunk screw M6x30	8	21219
29.	Sexkantmutter M6	Sex head nut M6	8	20840
30.	Blindnit	Rivet	26	22252
31.	Fästskena	Profile	1	20289
32.	Anslagslist	Rubber profile	1	20283
33.	Tätningslist	Rubber sealing	2	21394
34.	Brygganslag	Bracket	3	52670
35.	Skena för tätningslist	Profile	2	63501
36.	Bricka	Washer	20	20181
37.	Skruv M8x20 Insex	Screw M8x20	6	20447
38.	Tvärstag armstopp	Profile lift arm stop	1	53744
39.	Armstopp Z75 kpl.	Lift arm stop	2	53450
40.	Bricka	Washer	10	53863

Monteringsanvisning / Installation instruction

Demonteras/
Dismounted

1) Demontera reservhjul och bakre upphängningen för avgassystemet inklusive fäste och skruvar. (OBS! reservhjul finns ej på alla modeller.)




1) Dismount the spare wheel and the rear support of the exhaust system including the bracket and screws. (The spare wheel is not included on all models.)

2) Demontera den bakre belysningen pga. att denna kommer skymmas av lyften.

2) The rear light will be covered by the tail lift body so it needs to be dismounted.



3) Montera hjälpramsförstärkningarna på höger respektive vänster sida. Dessa kan behöva anpassas beroende på typ av hjälpram.

3) Mount the sub frame reinforcement on left and right side. Some modifications can be needed depending on type of sub frame.

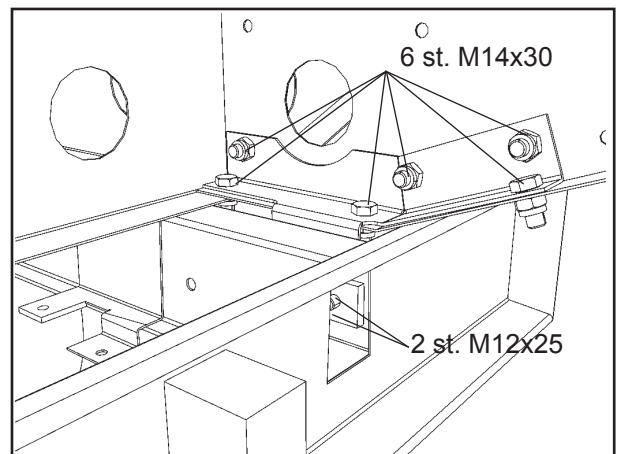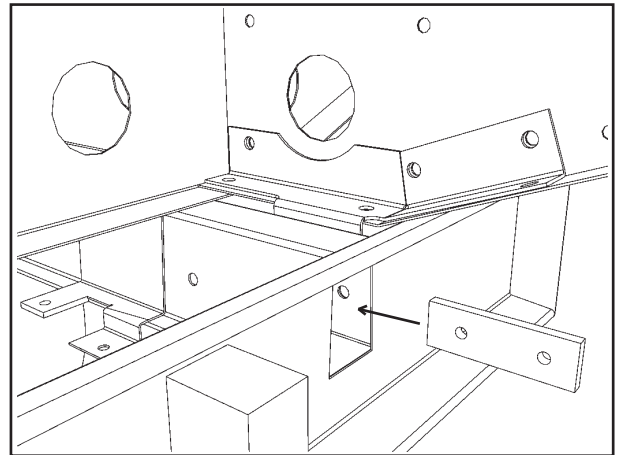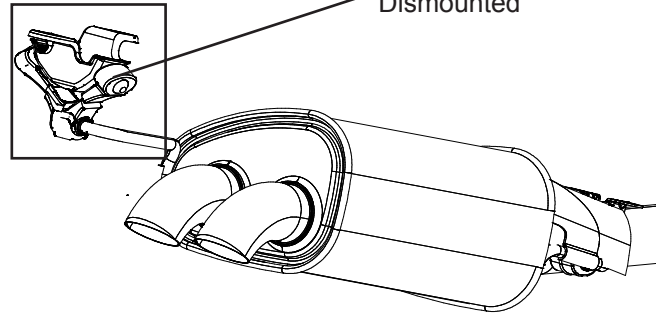



4) Montera höger ramfäste och fästjärn (se bild nedan)
OBS! var noga med att kontrollera att ramfästet ligger an mot bilramen (se pilar i bild)

4) Mount the right frame bracket and thread bracket (see picture below) Note! be careful that the frame bracket have good contact with the truck frame (see arrows in the picture).

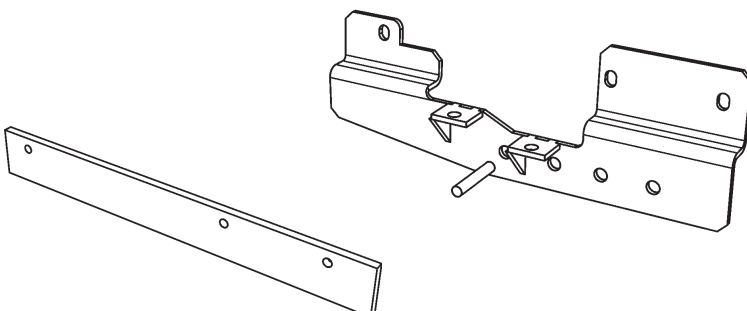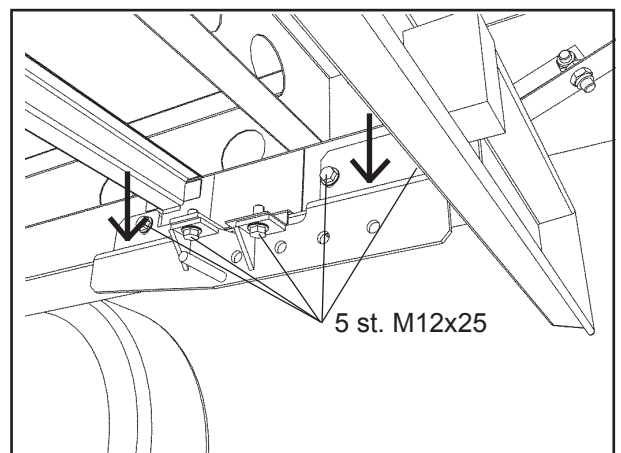


5) Montera vänster ramfäste och fästjärn (se bild nedan) OBS! var noga med att kontrollera att ramfästet ligger an mot bilramen (se pilar i bild)

5) Mount the left frame bracket and thread bracket (see picture below) Note! be careful that the frame bracket have good contact with the truck frame (see arrows in the picture).

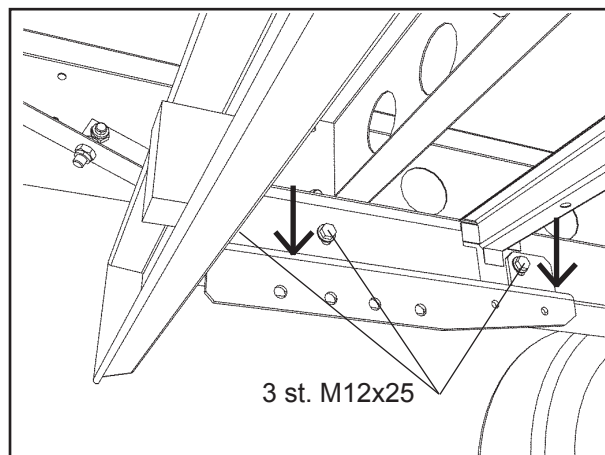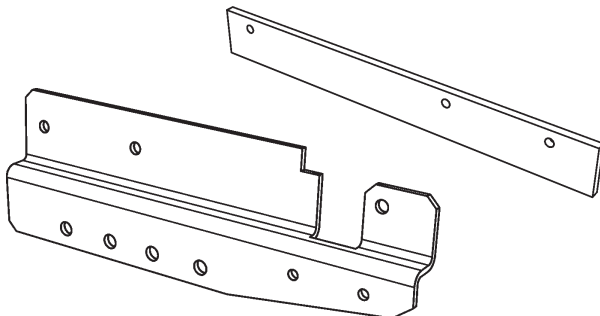


6) Montera höger resp. vänster T5 ramfäste. 4 st. Skruv M14x45, bricka samt M14 mutter används i de 4 avlånga hålen på varje sida. Efter montage och justering av lyft skall ramfästet fixeras och den femte skruven monteras (se stycke nummer 8)

6) Mount the right and left T5 frame bracket. 4 pcs. screw M14x45, washer and nut should be used in the oval holes on each side. After mounting and adjustments of the lift position, the bracket is fixed with the fifth screw. (see point number 8)

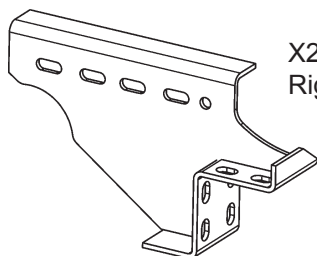


X2 (höger fäste på bild / Right bracket on the picture)

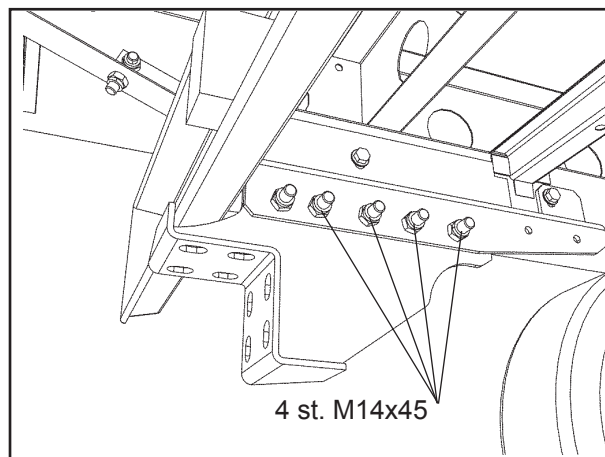


7) Montera lyft enligt ordinarie anvisning. Justera och skruva fast.

7) Mount the lift according to the standard mounting instruction, Adjust and tighten the screw.

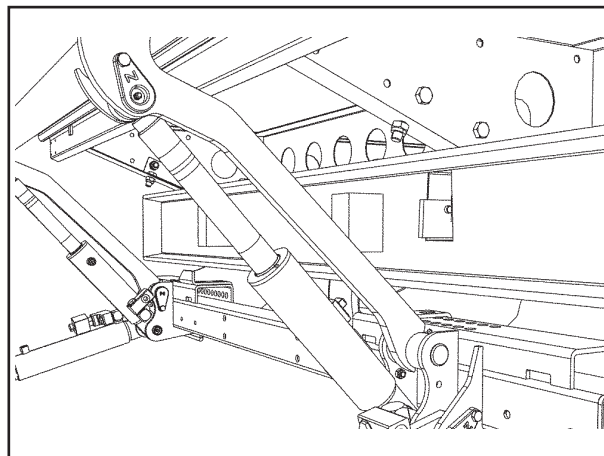






8) Efter justering av lyft fixeras ramfästet. Borra hål och använd 1st. M14x45, bricka och M14 mutter.

8) After adjustment of the tail lift, the bracket should be fixed. Drill and use one M14x45 screw, washer and nut.

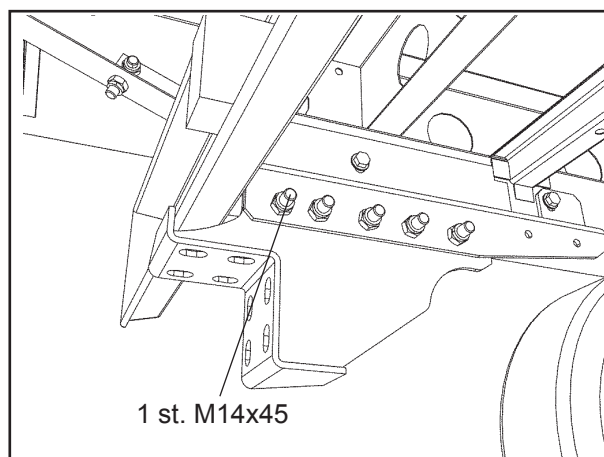

9) Montera reservhjulshållare enligt bilder. Använd befintlig hållarskena för reservhjul. Justera in och skruva fast. Montera medföljande ljuddämparupphängning enligt bilder




9) Mount the spare wheel holder (see pictures). Use the original spare wheel holder plate. Adjust and tighten the screws. Mount the bracket for the rear exhaust damper according to the picture.

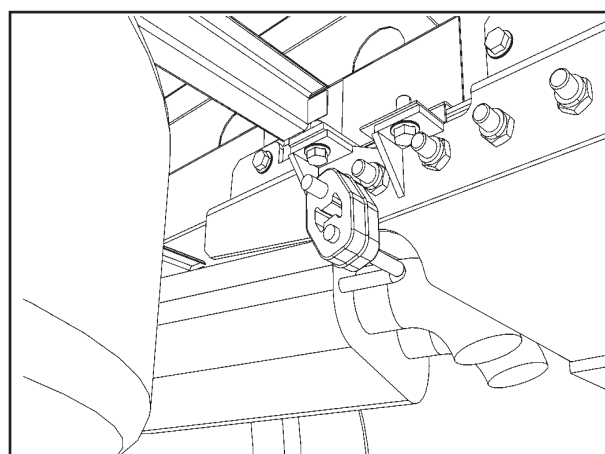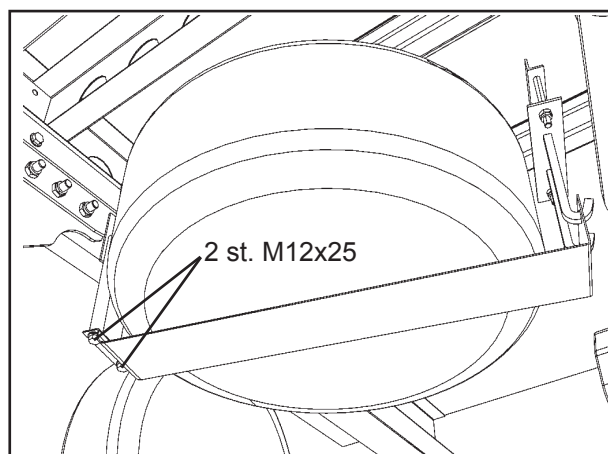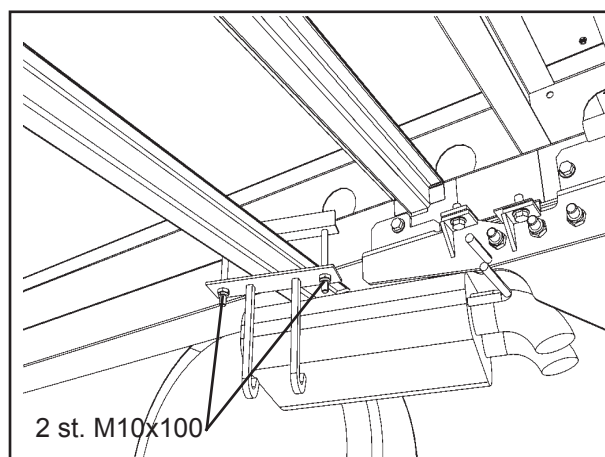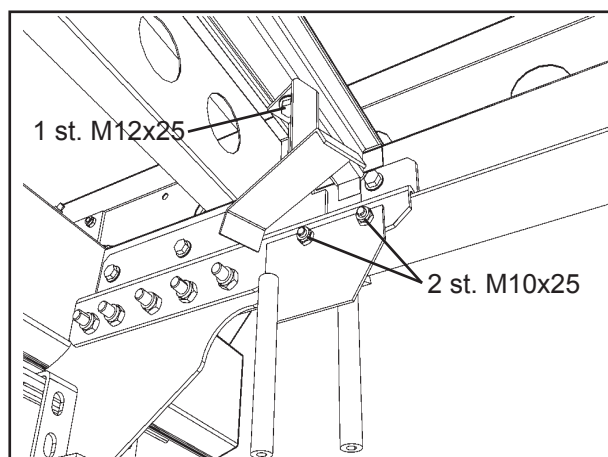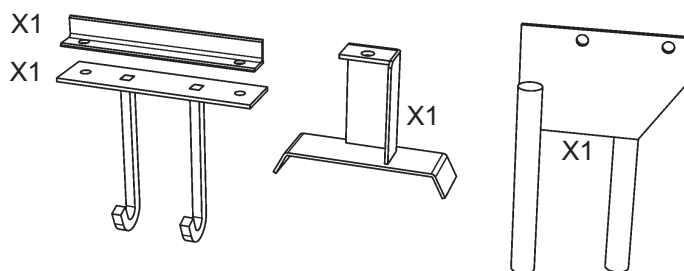

Slut för monterings sats 56908 Följande instruktioner tillhör 53742 /
The end for mounting kit 56908, following instruction are for kit 53742

10) Montera anslagsbalk. Nita fast över befintlig balk på flaket. Montera fästskena och horisontell anslagslist samt fästskena och vertikal tätningslist. Efter koll mot list fixeras ramfäste (se punkt 8)




10) Mount rear profile. Rivet the profile in the the existing board profile. Mount the horizontal bracket profile and the rubber profile. After that mount the vertical bracket profile and the rubber profile. After check fix the lift (see point 8)

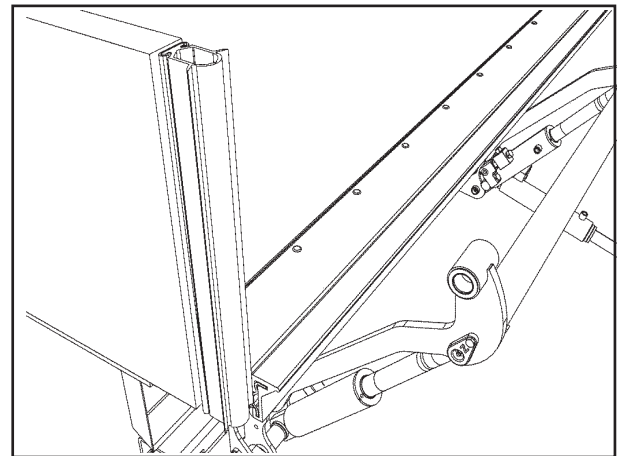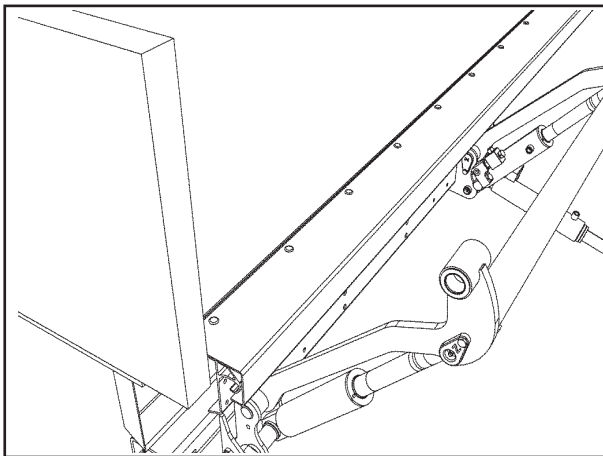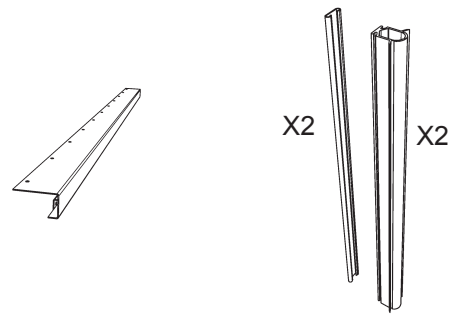

11) Montera armstopp enligt bild på lastbilschassi/ hjälpram. Montera armstopp på lyftarm. Justera i sidled samt i arbetsläge tills rätt position hittas. Använd 8 st. M12x25 för fästerna och 2 st. M12x70 för att låsa tvärstaget till armstoppet.

11) Mount the lift arm as on the picture on the truck chassie/sub frame. Adjust in sideways and in working position until correct position is found. Use 8 pcs. of M12x25 for the brackets and 2 pcs. M12x70 to lock the the beam to the lift arm stop.

X2 vänster fäste på bild / left bracket on picture

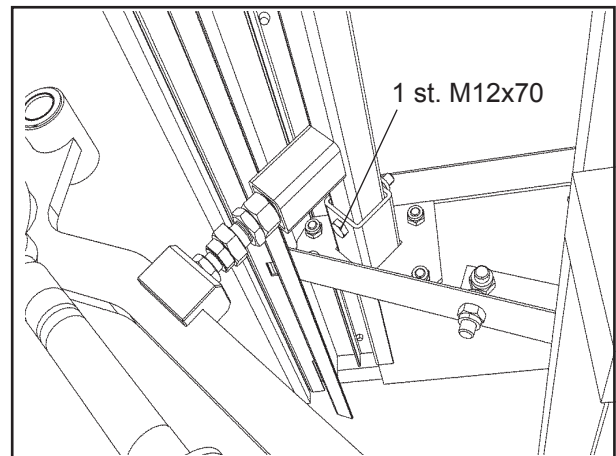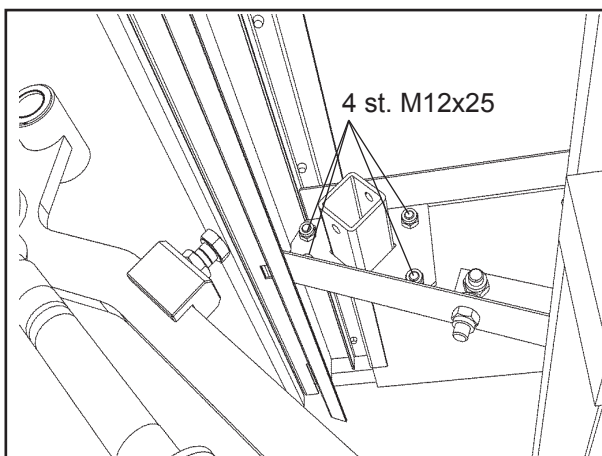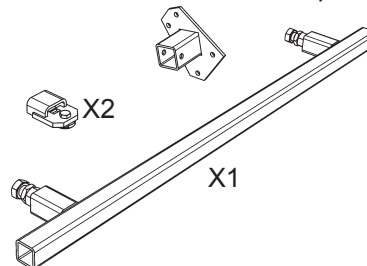

12) Montera bakljushållare. Borra och fäst enligt bild. Använd 8 st. M6x30 skruv + 8 st. M6 mutter. Skruva tillbaka baklampor.

12) Mount the rear light bracket, Drill and mount the bracket as the picture below. Use 8 pcs. of M6x30 screw, + 8 pcs. of M6 nuts. Mount the original rear light in the bracket.

