

ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55689

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS



Iveco med dragkrok

Endast 3.5 tons chassie

Iveco with tow hook

Only 3.5 tons chassis

2012-04-04

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244


E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 56418

ingående detaljer / included parts

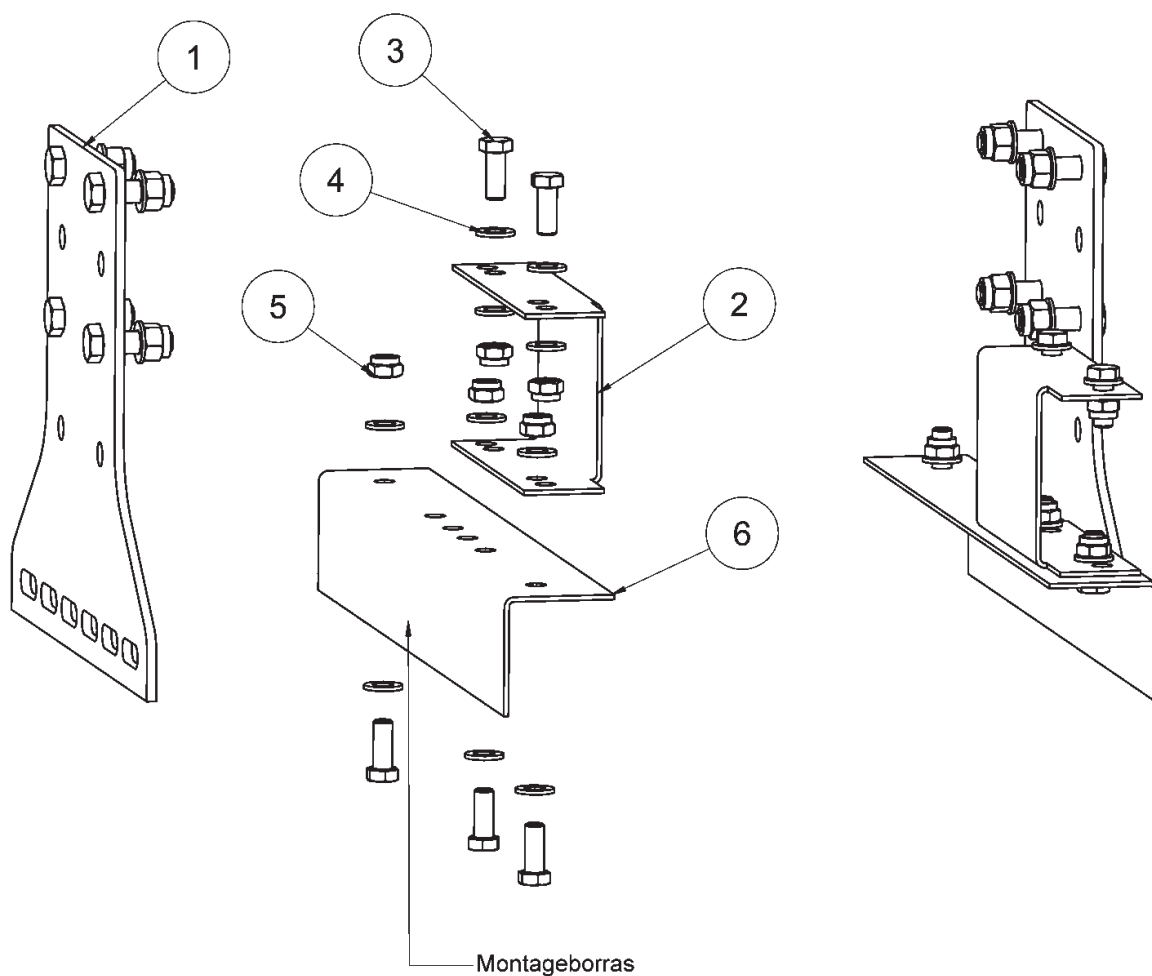

Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Monteringssats	Mounting bracket kit	1	53642
2.	Förstärkning	Reinforcement Plate	2	56441
3.	Skruv M12x30	Screw M12x30	10	21973
4.	Bricka	Washer	20	20181
5.	Mutter M12	Nut M12	10	21664
6.	Fästplåt 75x549	Bracket 75x549	2	56440

Observera denna monteringsats är endast godkänd att användas på IVECO Daily 3.5 tons chassi.

Observe that this mounting bracket is only allowed to be used on IVECO Daily 3.5 tons chassis.


Monteringsanvisning / Installation instruction

1. Borra hål i hjälpramen med Ø 12,5 mm. Montera därefter ramförstärkning 56441 med tillhörande 2st M12x30 skruv, brickor och muttrar. Åtdragningsmoment 80 Nm. Se bild.

(Pga. åtkomligheten så kan dessa hål med fördel borraras innan påbyggnad monteras på chassie.)


1. Drill in the sub frame with Ø 12,5 mm. Thereafter assemble the reinforcement plate 56441 with 2 pce. M12x30 screw, washers and nuts. Torque 80 Nm. See picture.

(Due to accessibility can these holes with advantage be drilled before body is assembled at chassis.)

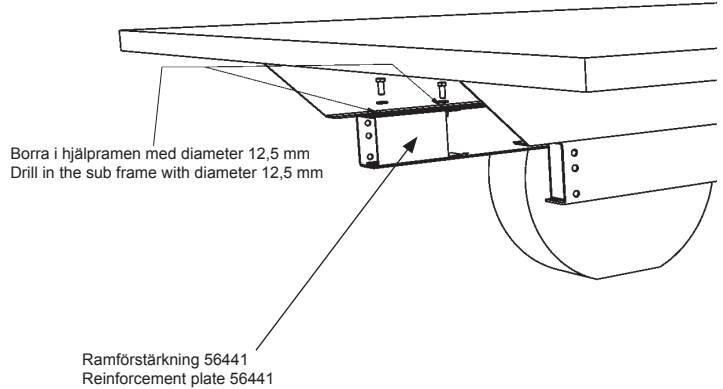

2. Börja med att montera de mindre ramfästena på lyftens stomme. Skruva därefter ihop de större ramfästena med de mindre med 2 skruvar på varje. Se bild.

2. Assemble the smaller brackets at the tail lifts support frame. Thereafter assemble the smaller and bigger brackets together with 2 screws each. See picture.

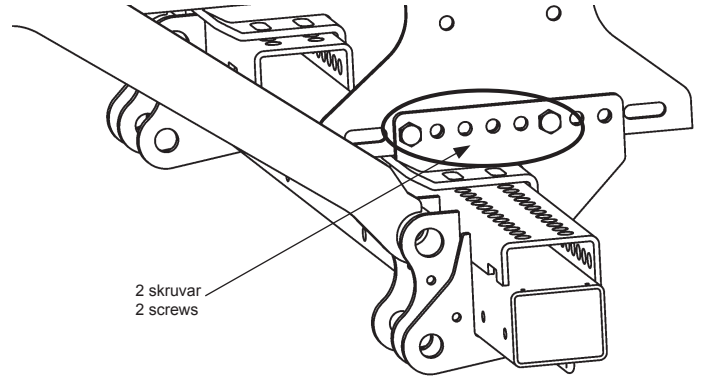

3. Montera drag konsol på lyften. Se separat mont. anvisning: art. nr 55423

3. Assemble tow hook at tail lift. See separate installation instruction: art. nr 55423


4. Montera lyften enligt ordinarie anvisning (art. nr 54990, kapitel 5).

4. Assemble tail lift according to standard installation instruction (art. no. 54990, chapter 5).

Monteringsanvisning / Installation instruction

5. Mät så att stora ramfästet kommer 75 mm under ram-balk och att samma ramfäste mäter mellan 0 till 150 från bakkant rambalk. Se bild.

5. Measure so the big bracket comes 75 mm below frame beam and that same bracket measures between 0-150 mm from rear frame beams. See picture.

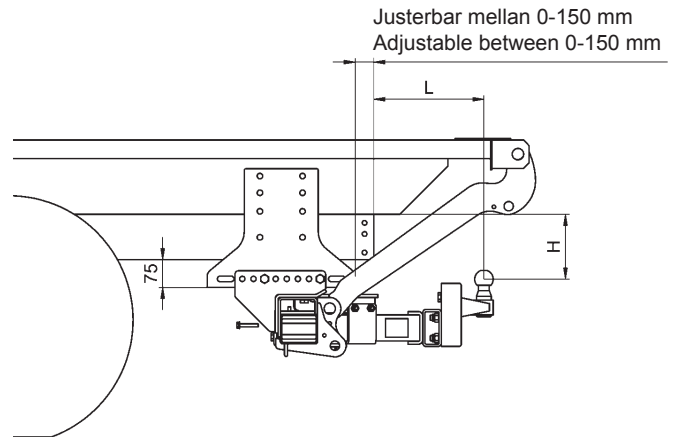


6. Kontrollmät L och H måtten så de sammanfaller med tabellmåtten (se bilaga) för drag godkännande med godkända dragkonfigurationer art. nr. 56054. Det kan bli nödvändigt att justera ramfästernas läge, viktigt är dock att de håller sig inom angivna mått i punkt 5.

6. Check L and H measures so they concur to table measures (see appendix) for tow hook approval art. no. 56054. It can be necessary to adjust the position of the brackets, it's important that they are within given measures in point 5.


7. Efter justering, borra hål och skruva därefter fast de stora ramfästena i bil- och hjälpramen. Se bild för placering av skruvar: 1 och 2 = rekommenderas. 3 = undviks om möjligt, endast om 1 eller 2 ej går. Åtdragningsmoment 120 Nm.

7. After adjustment, drill holes and fasten thereafter the bigger brackets to truck- and sub frame. See pictures for recommended placing of bolts, 1 and 2 = recommended, 3 = avoided if possible, only if 1 and 2 don't fit). (torque=120 Nm).

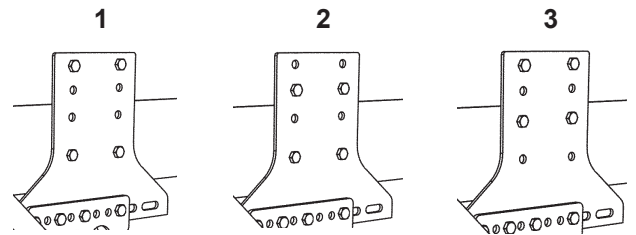

8. Demontera skruvarna mellan stora och lilla ramfästena en sida i taget. Se till att lyften inte flyttar sig ur läge.


8. Dismantle the screws between the big and small bracket. Ensure that the tail lift doesn't move out of position.

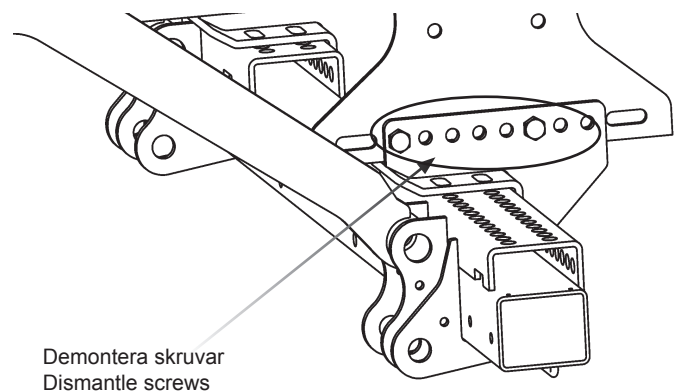

Monteringsanvisning / Installation instruction

9. Montera fästplåt 56440 i de två bakre befintliga hålen. Borra sedan det främre med Ø 12,5 mm och montera med 1st M12x30 skruv, bricka och mutter. Åtdragningsmoment 80 Nm. Se bild.


9. Assemble bracket 56440 in the two rear existing holes. Thereafter drill the front hole with Ø 12,5 mm and assemble with 1 pce. M12x30 screw, washer and nut. Torque 80 Nm. See picture.

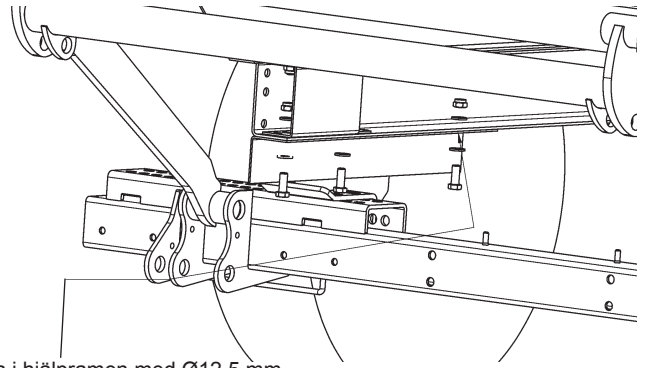

Borra i hjälpramen med Ø12,5 mm
Drill in sub frame with Ø12,5 mm

10. Borra i fästplåten med Ø 14 mm. Montera därefter ihop det stora och det lilla ramfästet som demonterades i punkt 8 med minst 4 st M14x45 på vardera sida. Åtdragningsmoment 120 Nm. Se bild.

10. Drill in the bracket with Ø 14 mm. Thereafter assemble together the big and the small bracket which was disabled in point 8 with at least 4 pcs. M14x45 at each side. Torque 120 Nm. See picture.

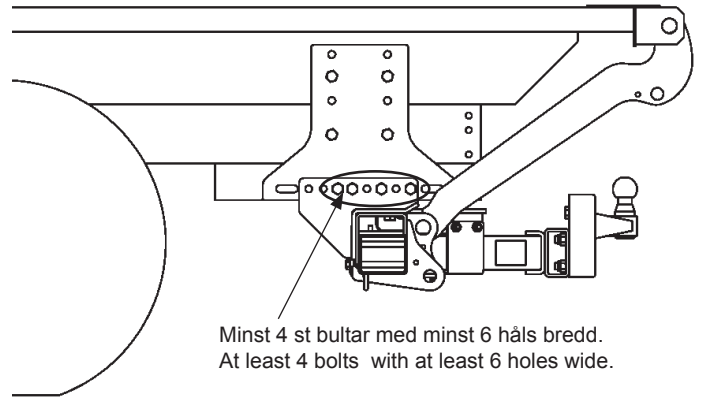

Minst 4 st bultar med minst 6 håls bredd.
At least 4 bolts with at least 6 holes wide.

11. Upprepa steg 8 till 10 för andra sidan.

11. Repeat step 8 to 10 for the other side.

12. Demontera lyften från jiggen och därefter jiggen från flaket. Fortsätt med montage enligt standardanvisning.

12. Dismantle the tail lift from the jig and thereafter the jig from the trucks bed. Carry on with the assembly according to standard installation instruction.