


ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55981

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

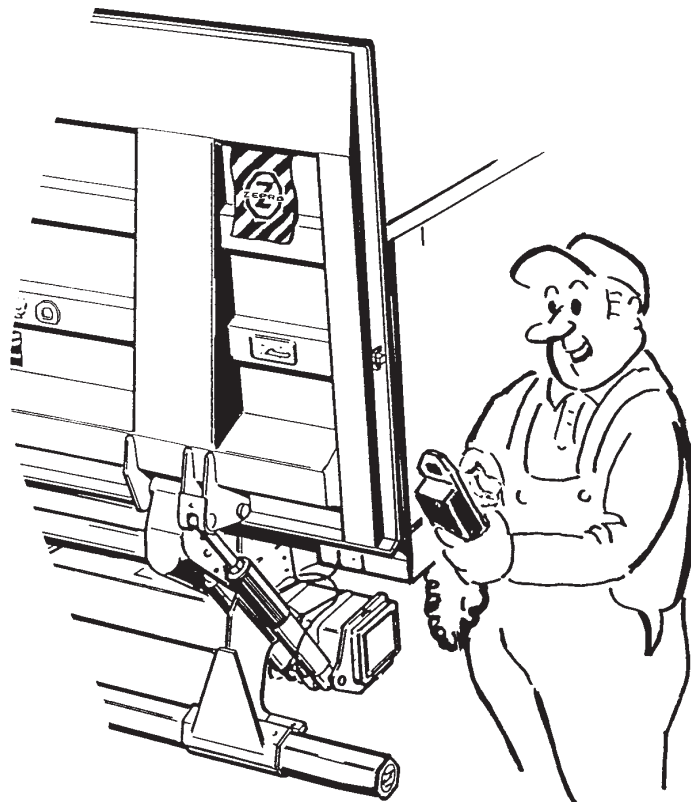

Monteringssats / Mounting kit 57378

Renault Master 2010-

Opel Movano 2010-

2011-02-21

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244

E-mail: info@zepro.com


Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 57378

ingående detaljer / included parts

Hål för elektrisk jordskruv på chassiet /
Hole for electrical ground screw on the chassi

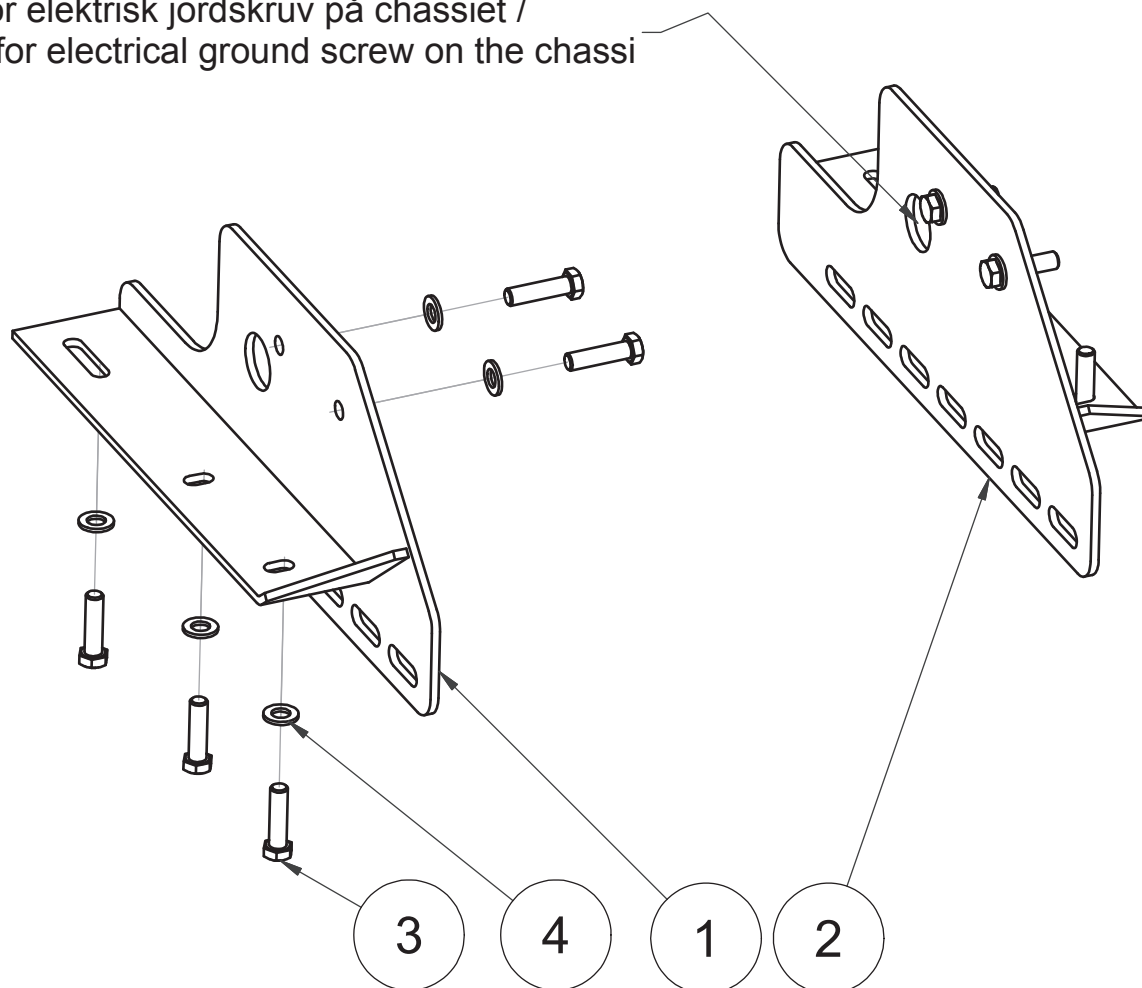


Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Chassifäste vänster	Chassie bracket left	1	57368
2.	Chassifäste höger	Chassie bracket right	1	57375
3.	Sexkant skruv M12x45	Hexagon screw M12x45	10	22213
4.	Bricka DIN 125- A 13	Washer DIN 125 -A 13	10	20181

Monteringsanvisning / Installation instruction


1. Demontera bakrampen på bilen. Lossa även den jordanslutning som sitter på ramen innanför.

1. Dismount the rear light bar on the truck. Dismount the ground point on the inside of the frame.

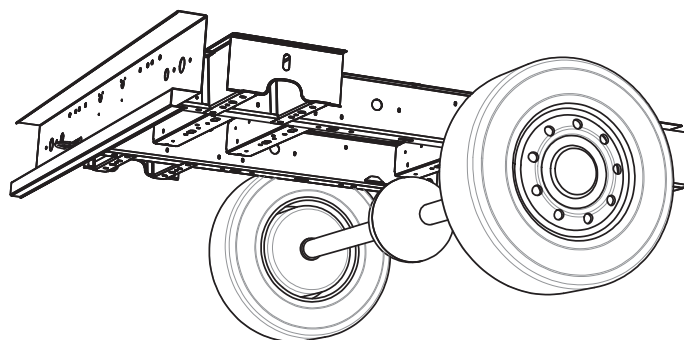

2. Vik de inre flänsarna rakt bakåt så en plan yta erhålls.


2. Fold the inner flanges straight back so a flat surface is obtained

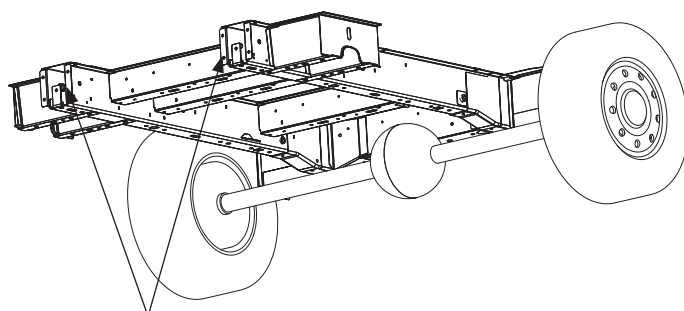

Vik de inre flänsarna rakt bakåt. /
Fold the inner flanges straight back


3. Montera fästena som på bilden. Skruva fast de med medföljande M12 skruv och bricka. 3 st skruv och bricka underifrån och 2 st vertikalt från insidan ram. Åtdragningsmoment 81Nm

3. Install the brackets according to the picture. Use included M12 screws and washers. 3 pcs. screw and washer from underside, and 2 pcs. vertical from inside frame. Torque 81Nm

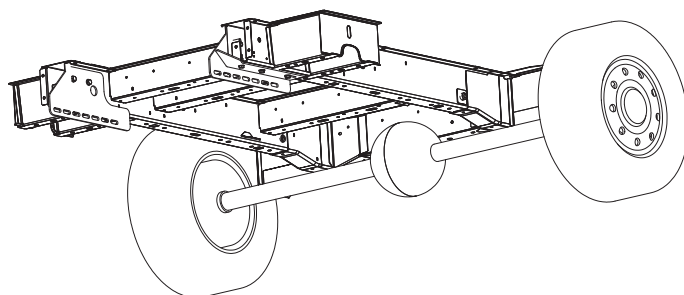

4. Montera lyften enligt ordinarie anvisning och återmontera jordnings punkten på insidan av ramen.

4. Assemble tail lift according to standard installation instruction and reinstall the ground connection on the inside of the frame.

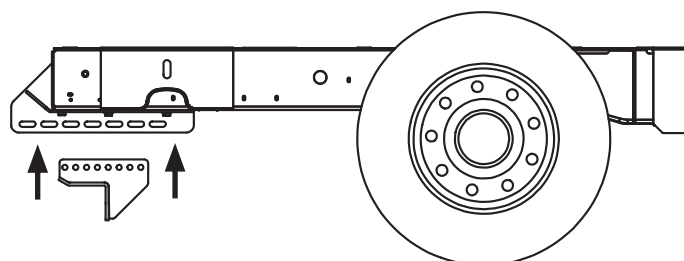

5. Beroende på påbyggnad, rekommenderas att täcka för de hål i ramen som skapas när man tagit bort bakrampen. (Detta ansvarar påbyggaren för)

5. Depending on the installation, it's recommended to cover the holes in the frame that is created when you removed the rear light bar. (this is responsibility for body builder).