


ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55982TL

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

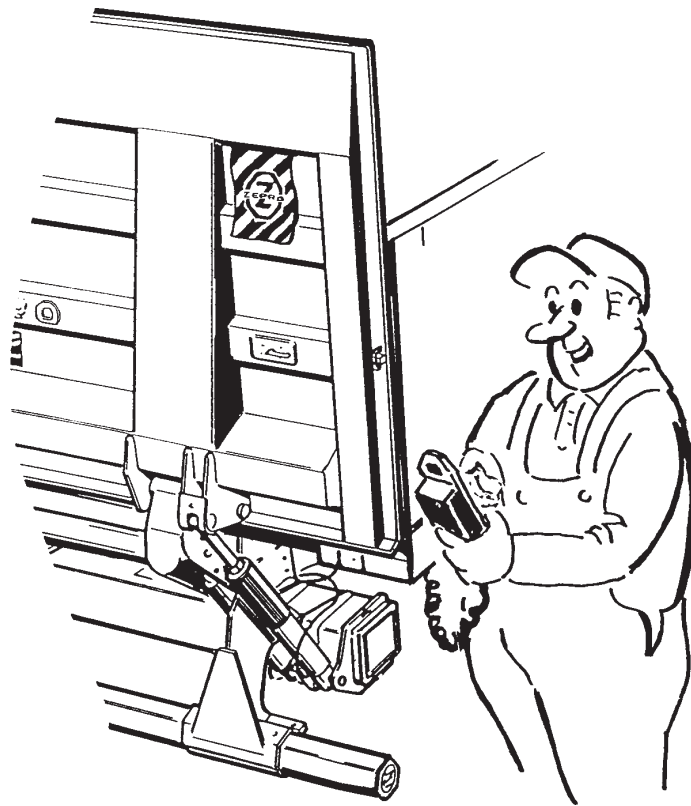

Monteringssats / Mounting kit 57336TL & 57337TL

**Fiat Ducato 2007-
Peugeot Boxer 2007-
Citroen Jumper 2007-**

2019-05-15

Försäljning/Sales

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

E-mail: zepro@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Fabrik/Factory

Allévägen 4, 844 41 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200


E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 57336TL

ingående detaljer / included parts

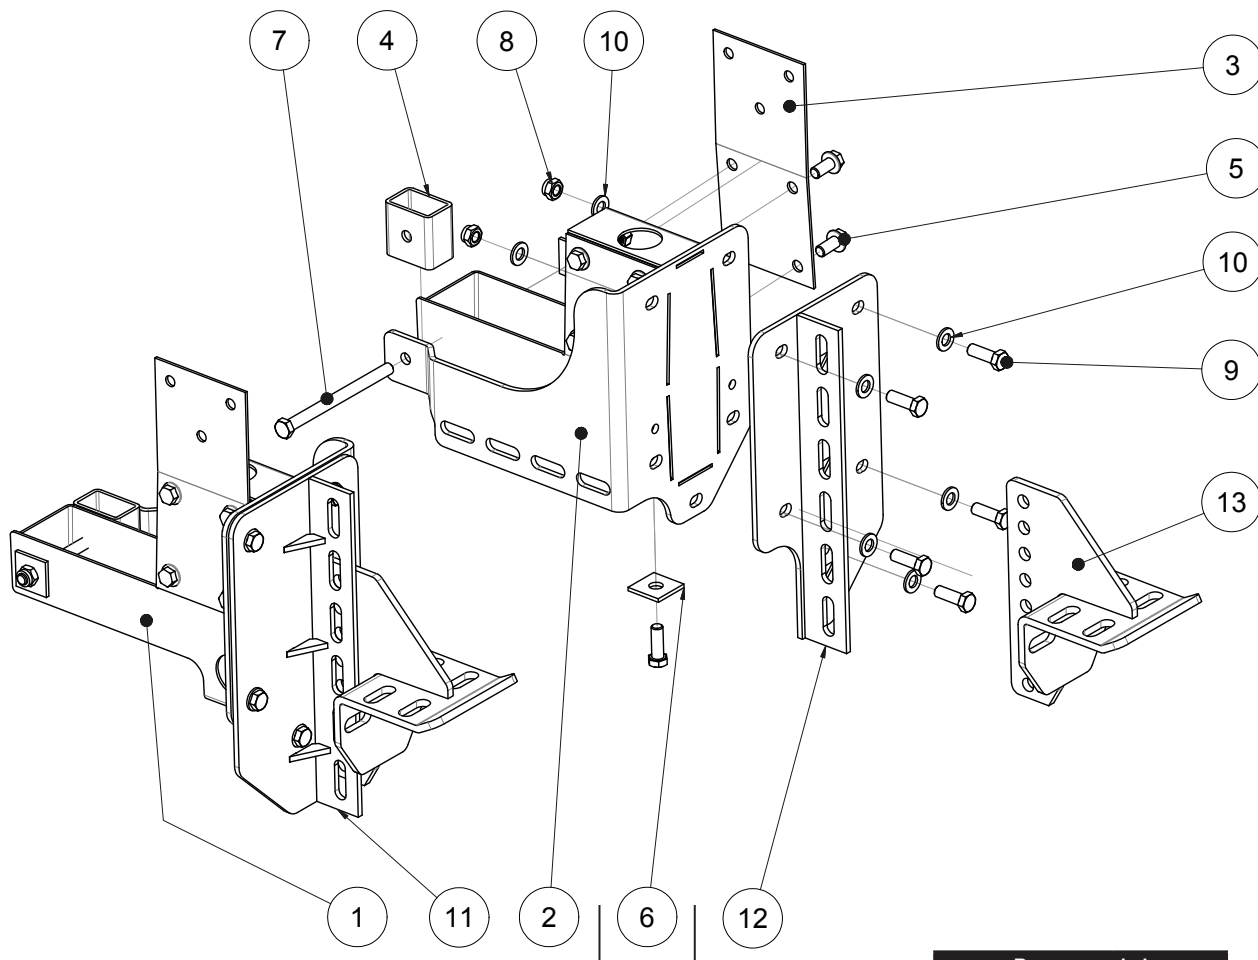

Viktigt! Skruv (M12x35) med tillhörande fyrkantsbricka, måste skruvas åt först av alla så att fästet bottenar i chassiprofilen.

Important! Screw (M12x35) with associated square washer must be tightened first, making the bracket seated in the chassis profile.


Recommended tightening torques		
Screw dimension	Quality	Tightening torque (Nm)
M8	8.8	25
M10	8.8	50
M12	8.8	80
M14	8.8	120
M16	8.8	180

Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Chassifäste vänster	Chassie bracket left	1	57335
2.	Chassifäste höger	Chassie bracket right	1	57330
3.	Förstärkning	Reinforcment	2	57328
4.	Distans	Spacer	2	57329
5.	Flänsskruv M12	Flange screw, Verbus ripp	16	22020
6.	Fyrkants bricka	Square washer	4	62304
7.	Sexkantskruv M12x160	Hexagon head screw M12x160	2	22386
8.	Sexkantmutter M12 loc-king	Hexagon nut M12 loc-king	12	21664
9.	Sexkantskruv M12x35	Hexagon head screw M12x35	12	21311
10.	Bricka	Plain washer	10	20181
11.	Fäste	Bracket	1	57186
12.	Fäste	Bracket	1	57185
13.	Stomfäste vertikalt	Bracket vertical	2	57323

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 57337TL

ingående detaljer / included parts

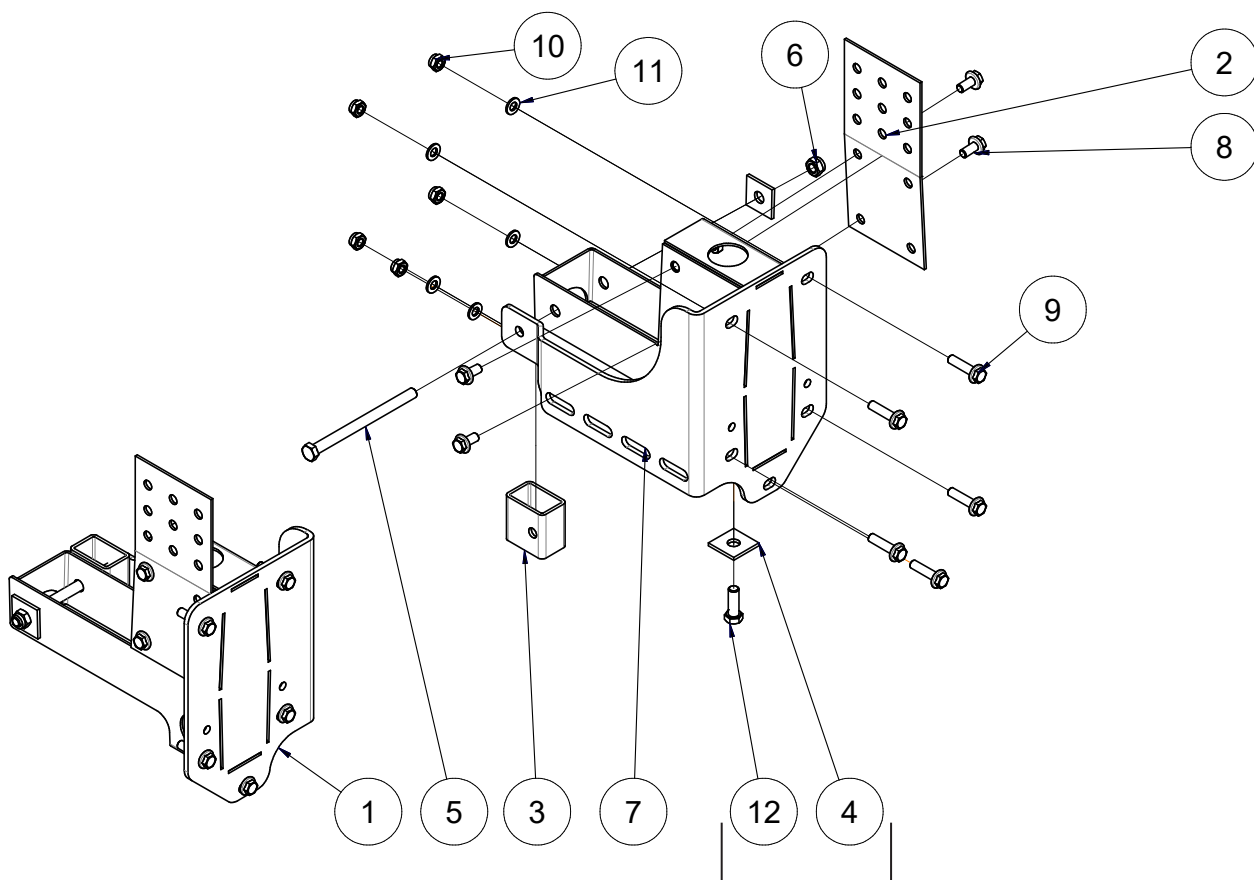

Viktigt! Skruv pos. 12 (M12x35) med tillhörande fyrkantsbricka, måste skruvas åt först av alla så att fästet bottenar i chassiprofilen.

Important! Screw pos. 12 (M12x35) with associated square washer must be tightened first, making the bracket seated in the chassis profile.

Recommended tightening torques

Screw dimension	Quality	Tightening torque (Nm)
M8	8.8	25
M10	8.8	50
M12	8.8	80
M14	8.8	120
M16	8.8	180

Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
1.	Ramfäste vänster	Mounting bracket left	1	57335TL
2.	Förstärkning	Reinforcement	2	57328TL
3.	Distans	Spacer	2	57329TL
4.	Fyrkantsbricka	Square washer	4	62304TL
5.	Sexkantskruv M12 160	Hex screw M12 160	2	22386TL
6.	Mutter M12 Loc-king	Nut M12 Loc-king	2	21664TL
7.	Ramfäste höger	Mounting bracket right	1	57330TL
8.	Flänsskruv M10x20	Flange screw M10x20	8	22690TL
9.	Flänsskruv M10x40	Flange screw M10x40	10	77240TL
10.	Mutter M10	Nut M10	10	20170TL
11.	Bricka Brb 10,5x20x2 Fzb	Washer Brb 10,5x20x2 Fzb	10	22693TL
12.	Sexkantskruv M12x35	Hex screw M12x35	2	21311TL

Monteringsanvisning / Installation instruction

1. Z-lyften rekommenderar att montera dessa fästen på lastbilschassit innan skåp eller flak monteras.

Det finns två typer av fästen, 57336 används till lastbilar med kort baköverhäng på chassiet och, 57337 används till lastbilar med långt överhäng på chassiet. Det kan i vissa fall gå att använda 57336 även på bilar med långt överhäng men iakttag försiktighet, beräkna framaxeltryck och rambelastning.

Zepro recommends to install this bracket on the truck before the body is installed. This is to get better accessibility to drill, and for installation of the bracket.

There is two different types of brackets. 57336 is used on trucks with short rear overhang on the chassis. 57337 is used on trucks with long rear overhang on the chassis. 57336 can be used even on long overhang but be carefully with front axel load and forces in the chassis.

2. Demontera bakrampen på bilen.

Dismount the rear light bar on the truck.

3. Montering av fästet. Obs! på bilden förekommer båda typerna av fästen.

Börja med att skjuta in 57330 och 57335 i lastbilens chassiram. Se till att de skjuts in ordentligt. Obs! fästena måste monteras på rätt sida för att passa. (se bild och sammanställning tidigare i anvisningen). Börja med att skruva i M12x 35 plus fyrkants brickan underifrån. Detta är för att dra ner fästet ordentligt mot chassit. Montera löst resterande M12x35 och flänskruv M12. Obs! skruva ej åt innan allt är på plats. Fästet utnyttjar många olika hålbilder på olika detaljer av chassiet, så en viss justering av hål kan förekomma vid montering.



Installation of the brackets. NB! the picture shows both types of brackets.

Slide the brackets 57330 and 57335 in the truck frame. Make sure they are inserted properly. NB! the brackets must be installed on correct side. (See picture and summary of the bracket in this instruction) Start to screw the M12x35 plus the square washer from the underside. This is to pull down the bracket securely to the chassis. Fit the rest of the screws loosely, M12x35 and the M12 flange screw. NB! dont tighten before all screws are in place. The bracket use many different hole patterns in different chassis parts so a small adjustment of the holes can be necessary.

4. När allt sitter på plats dras alla skruvar fast, M12 skruvar dras med åtdragningsmoment 81 Nm.

When everything are on place, fasten all screw. M12 screws have torque 81 Nm.


Förberedelser / Preparations

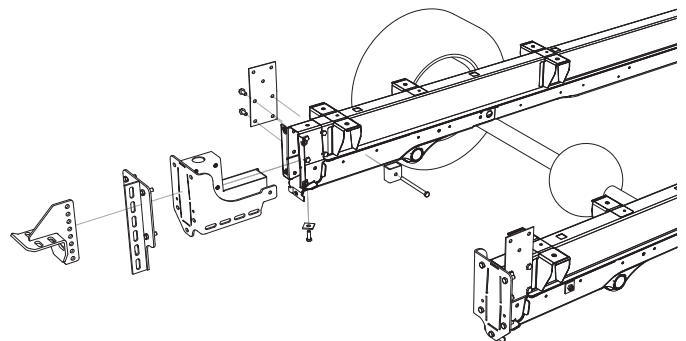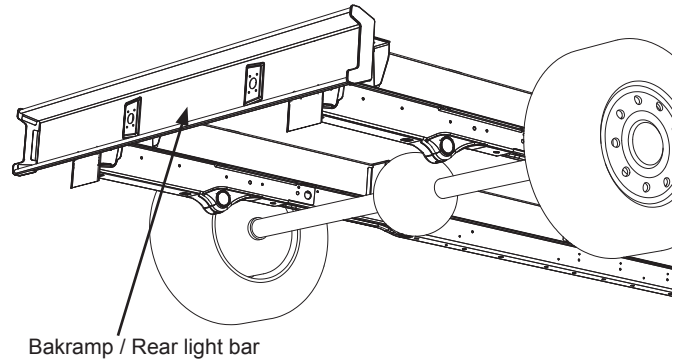

Monteringsanvisning / Installation instruction


5. Borra inneifrån med Ø12 för att montera M12x160 skruv. Montera distansen 57329, fyrkants brickan 62304 och M12 mutter som på bilden.

Drill from inside of the frame with Ø12. Fasten the screw M12x160, the spacer 57329, square washer 62304 and the M12 nut as show on the picture.

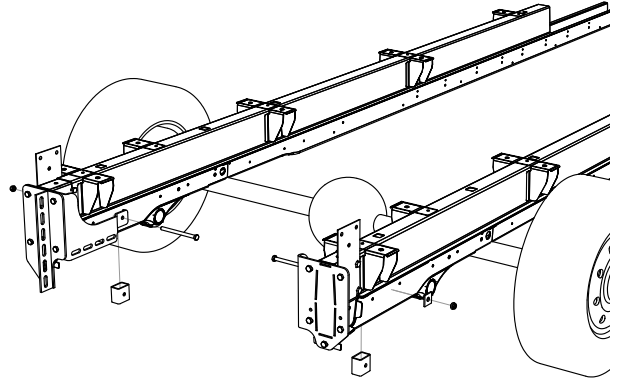

6. Använd medföljande förstärkningsplåt 57328 för att binda samman lyftens fäste med hjälpramen. Använd alla tre hålen för optimal montering i hjälpramen. Plåt 57328 går även att montera på insidan av ramfästet i motsvarande hålbild om det önskas.

Use enclosed reinforcement plate 57328 to link together the chassie bracket with the subframe, Use all three holes for optimal installation in the subframe. The reinforcement plate 57328 is possible to install on the inside of the chassie bracket if its fits better.

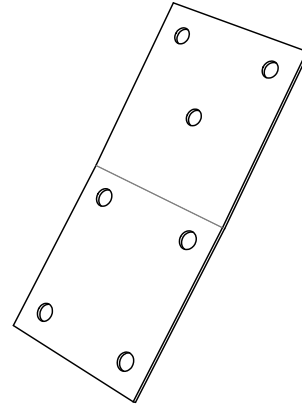


7. För fäste 57336 måste det medföljande stomfästet 57323 användas. Längdjustering sker då lodrätt istället för det vanliga vågräta justeringen. Min. krav är 4st M14 skruv utsprida över 6 hål.

Bracket 57336 must use enclosed bracket 57323. Adjustments in length is made vertical with this bracket and not horizontal as usually on Zepro brackets. Minimum demands is to use 4 pcs. M14 screws over a hole pattern on 6 holes.

8. För övrig montage av lyft se standard monteringsanvisning.

For other installation of the lift see standard installation instruction.

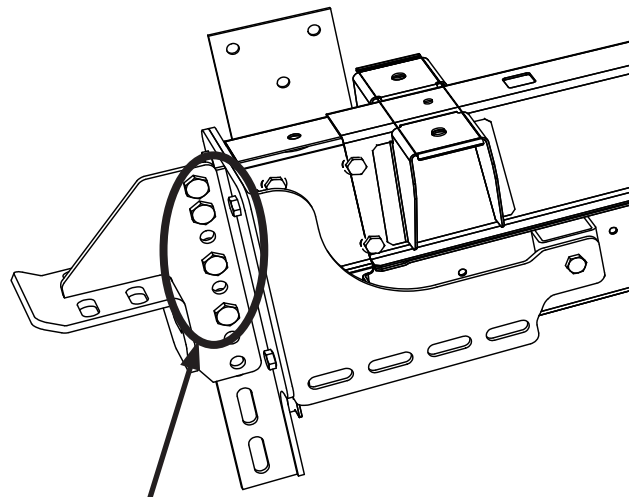

**Minst 6 - håls bredd för montage av skruvar /
Minimum overlap 6-holes**