


ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

IE-0110

Serviceinstruktion

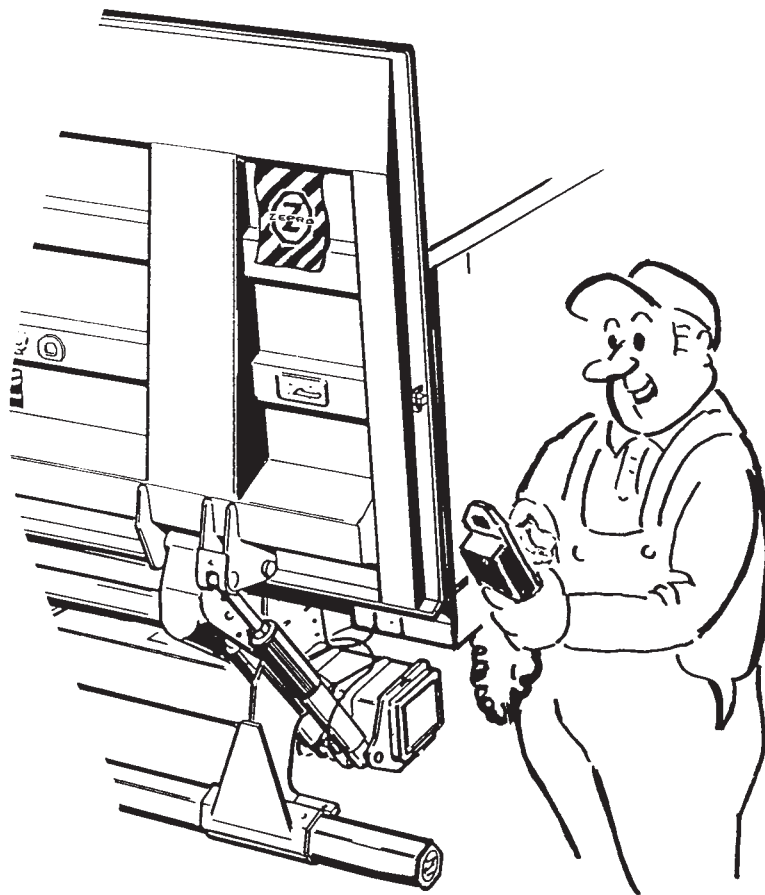

Lathund serviceordning för 1.Mekanik L-, XL-Service

2012-05-04

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244

E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Lathund serviceordning för 1. Mekanik L-, XL-Service

- Kontrollera eventuella sprickor eller andra skador. Se instruktion IE-0105.
L-Service 1.1-6, 1.8
XL-Service 1.1-6, 1.9
 - Kontrollera eventuellt slitage på ledaxlar och lagringar samtidigt som kontroll av åtdragningsmoment sker. Se instruktion IE-0104, IE0105.
L-Service 1.1-8
XL-Service 1.1-9
- För XL-Service med Servicekit: Byt stödhjulen i samband med kontroll av åtdragningsmomentet för de ledaxlar stödhjulen sitter på.
(Om lyften är utrustad med stödhjul.)
- Smörj lyftens alla smörjpunkter. Se instruktion IE-0101.
L-Service 1.9
XL-Service 1.10
 - Kontrollera tätningarna mot eventuell påbyggnad. Se instruktion IE-0106.
L-Service 1.10
XL-Service 1.11